SAMSUNG

YP-GI1

Uživatelská příručka

www.sar-tick.com

Tento produkt splňuje příslušné limity SAR 2,0 W/kg. Konkrétní maximální hodnoty SAR najdete v části, která se věnuje informacích o limitech SAR, v této příručce.

Při nošení produktu nebo jeho používání na těle použijte schválené příslušenství (například pouzdro) nebo udržujte vzdálenost 1,5 cm od těla, aby byly dodrženy požadavky vystavení radiofrekvenčnímu záření. Produkt může vysílat záření, i když právě netelefonujete.

Používání této příručky

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili mobilní zařízení od společnosti Samsung. Toto zařízení vám nabídne mnoho zábavy, jejímž základem je mimořádná technologie a vysoké standardy společnosti Samsung.

Tato uživatelská příručka slouží obzvláště jako průvodce funkcemi a vlastnostmi tohoto zařízení.

Nejdříve si přečtěte tyto informace

- Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní upozornění a tuto příručku. Dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení.
- Popisky v této příručce vycházejí z výchozího nastavení zařízení.

- Obrázky a snímky použité v této uživatelské příručce se od vzhledu konkrétního produktu mohou lišit.
- Obsah této uživatelské příručky se může od konkrétního produktu či softwaru poskytnutého operátorem či jiným poskytovatelem služeb lišit a může být měněn bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi uživatelské příručky naleznete na webové stránce www.samsung.com.
- Dostupné funkce a doplňkové služby se mohou s ohledem na typ zařízení, použitý software nebo poskytovatele služeb lišit.
- Použitý formát a způsob dodání této uživatelské příručky vychází z operačního systému Google Android a může se s ohledem na použitý operační systém konkrétního uživatele lišit.
- Aplikace a jejich funkce se mohou lišit s ohledem na zemi, oblast a použitý hardware. Společnost Samsung neodpovídá za funkční problémy způsobené aplikacemi jiných společností.
- Společnost Samsung nenese odpovědnost za funkční problémy nebo nekompatibilitu způsobenou úpravami nastavení registru nebo změnou softwaru operačního systému. Přizpůsobení operačního systému může vést k nefunkčnosti zařízení nebo aplikací.
- Na webových stránkách www.samsung.com lze provést aktualizaci softwaru tohoto zařízení.
- Software, zvukové zdroje, pozadí, obrázky a další obsahy, které jsou obsahem tohoto zařízení, mohou být na základě licence mezi společností Samsung a jejich příslušnými vlastníky používány pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Společnost Samsung není za takováto porušení autorských práv uživatelem zodpovědná.
- Příručku uchovejte pro pozdější využití.

Ikony v pokynech

Nejdříve se seznamte s ikonami použitými v této příručce:

Upozornění – situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob

Výstraha – situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje

Poznámka – poznámky, rady nebo dodatečné informace

► **Viz** – stránky se souvisejícími informacemi; například: ► str. 12 (znamená „viz strana 12“)

→ **Následující krok** – pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, chcete-li provést určitou akci; například: V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Nastavení** → **O zařízení** (znamená **Nastavení**, poté následuje **O zařízení**)

[ ] **Hranaté závorky** – tlačítka zařízení; například: [▤] (znamená tlačítko Menu)

Autorská práva

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Tato uživatelská příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této uživatelské příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Logo Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ a Google Talk™ jsou ochranné známky společnosti Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Oracle a Java jsou registrované ochranné známky společnosti Oracle anebo jejích poboček. Další názvy mohou být ochrannými známkami jejich vlastníků.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® a přidružená loga jsou ochranné známky společnosti Rovi Corporation nebo jejích dceřiných společností a spadají pod licenci.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.

O VIDEU DIVX

DivX® je formát digitálního videa vytvořený společností DivX, LLC, dceřinou společností Rovi Corporation. Toto zařízení je oficiálně certifikované DivX Certified® zařízení přehrávající videa ve formátu DivX. Chcete-li získat více informací a softwarové nástroje ke konverzi vašich souborů do formátu DivX, navštivte webové stránky www.divx.com.

DivX Certified® k přehrávání videa DivX® s rozlišením až 640x480 pixelů včetně prémiového obsahu

O SLUŽBĚ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Aby mohlo toto zařízení s certifikací DivX Certified® přehrávat obsah DivX Video-on-Demand (VOD), musí být zaregistrováno. Registrační kód obdržíte po otevření části DivX VOD v menu nastavení v zařízení. Více informací o dokončení registrace najdete na webové stránce vod.divx.com.

Obsah

Sestavení 11

Vybalení 11
Vložení baterie 12
Nabíjení baterie 13
Vložení paměťové karty (nepovinné) 15
Připevnění ručního poutka (nepovinné) 17

Úvodní informace 18

Zapnutí a vypnutí zařízení 18
Seznámení se zařízením 19
Používání dotykového displeje 22
Zamknutí a odemknutí dotykové obrazovky a tlačítek 23
Seznámení se základní obrazovkou 24
Otevírání aplikací 26
Přizpůsobení zařízení 29
Zadávání textu 32
Stahování aplikací z trhu Android Market 34
Stažení souborů z webu 35
Synchronizace dat 35

Komunikace 37

Google Mail 37
E-mail 39
Talk 41
ChatON 42
Pokec 42

Google+ 43
Social Hub 43

Zábava 44
Hudba 44
Videa 47
Fotoaparát 48
Galerie 57
FM rádio 59

Osobní informace 62
Kontakty 62
Kalendář 65
Poznámka 66
Diktafon 67

Web 68
Internet 68
Mapy 71
Latitude 73
Místa 74
Navigace 75
YouTube 76
Samsung Apps 77
Market 78
Zprávy a počasí 79

Konektivita 80
Bluetooth 80

Wi-Fi 83
AllShare 85
TV připojení 87
Připojení k počítači 88
VPN připojení 90

Nástroje 93

Hodiny 93
Kalkulačka 95
Stažené 95
Vyhledávání Google 96
Kies air 96
Moje soubory 97
Quickoffice 98
Správce úloh 99
Hlasové vyhledávání 100

Nastavení 101

Otevření menu Nastavení 101
Bezdrátové sítě 101
Zvuk 102
Displej 102
Info o poloze a zabezp. 103
Aplikace 104
Účty a synchronizace 105
Soukromí 106
Úložiště 106
Jazyk a klávesnice 106
Hlasový vstup a výstup 107
Usnadnění 108

Datum a čas 109
O zařízení 109

Řešení problémů 110

Bezpečnostní upozornění 113

Rejstřík 124

Sestavení

Vybalení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Zařízení
- Baterie
- Uživatelská příručka

Používejte pouze software schválený společností Samsung. Pirátský nebo nelegální software může způsobit poškození nebo poruchy, na které se záruka výrobce nevztahuje.

- Položky dodané s tímto zařízením a dostupná příslušenství se mohou v jednotlivých oblastech nebo u jednotlivých poskytovatelů služeb lišit.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung.
- Pro vaše zařízení se nejlépe hodí příslušenství dodané společně s ním.
- Jiné příslušenství než dodané se zařízením s ním nemusí být kompatibilní.

Vložení baterie

1 Pokud je zařízení zapnuté, stiskněte a přidržte tlačítko [⏻] a poté zařízení vypněte výběrem možnosti **Vypnutí** → **OK**.

2 Sejměte zadní kryt.

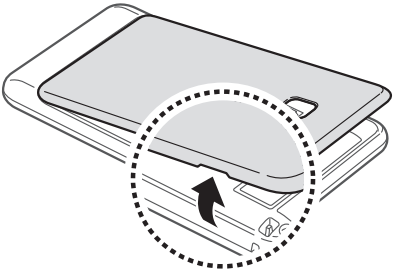

Dbejte na to, abyste si při snímání zadního krytu nepoškodili nehty.

3 Vložte baterii.

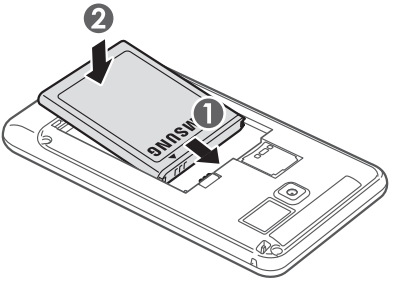

Anténa se nachází zezadu horní části zařízení. Z antény neodstraňujte ochrannou pásku, protože by mohlo dojít k poškození antény.

4 Nasaďte zadní kryt.

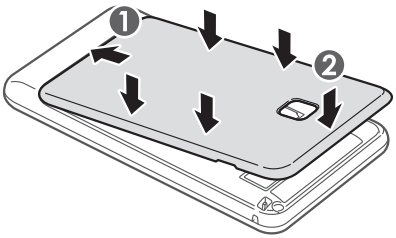

Nabíjení baterie

Před prvním použitím telefonu musíte baterii nabít.

Zařízení je možné nabíjet cestovním adaptérem nebo připojením zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

Používejte pouze nabíječky a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky mohou způsobit explozi baterií nebo poškodit toto zařízení.

- Když poklesne nabití baterie, zařízení vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízkém nabití baterie. Ikona baterie bude také prázdná. Pokud napětí baterie klesne příliš, zařízení se automaticky vypne. Abyste mohli zařízení dále používat, nabijte baterii.
- Pokud je baterie zcela vybita, není možné zařízení zapnout ani připojeným cestovním adaptérem. Zcela vybitou baterii nechte několik minut nabíjet, než zařízení opět zapnete.

› Nabíjení cestovním adaptérem

1 Připojte malý konec cestovního adaptéru do multifunkčního konektoru.

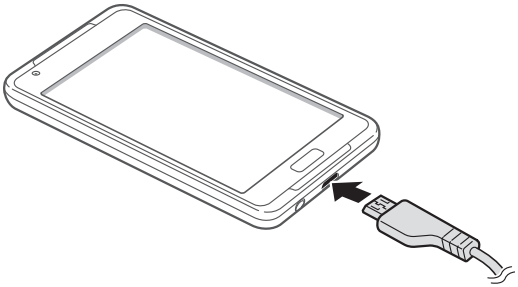

Nesprávné připojení cestovního adaptéru může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození způsobená nesprávným použitím se záruka nevztahuje.

2 Větší konec cestovního adaptéru zasuňte do zásuvky.

- Během nabíjení můžete zařízení používat, ale jeho nabití může trvat delší dobu.
- V průběhu nabíjení nemusí být dotyková obrazovka zařízení z důvodu kolísavého přívodu energie funkční. Pokud se tak stane, odpojte cestovní adaptér od zařízení.
- Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení.
- Pokud se zařízení nenabíjí správně, odneste zařízení i nabíječku do servisního střediska Samsung.

3 Když je baterie plně nabitá, odpojte cestovní adaptér nejprve od zařízení a poté ze zásuvky.

Před odpojením cestovního adaptéru nevyjímejte baterii. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.

Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte cestovní adaptér, tím ušetříte energii. Cestovní adaptér nemá vypínač, proto jej musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Pokud používáte cestovní adaptér, měl by zůstávat v blízkosti elektrické zástrčky.

› Nabíjení kabelem USB

Před nabíjením zkontrolujte, zda je počítač zapnutý.

1. Zapojte jeden konec (mikro USB) kabelu USB do multifunkčního konektoru.
2. Druhý konec kabelu USB zapojte do portu USB na počítači.

V závislosti na typu používaného kabelu USB může trvat nějakou dobu, než se nabíjení spustí.

3. Když je baterie plně nabitá, odpojte kabel USB nejprve od zařízení a poté od počítače.

Vložení paměťové karty (nepovinné)

Chcete-li ukládat dodatečné multimediální soubory, je třeba vložit paměťovou kartu. Vaše zařízení podporuje karty microSD™ nebo microSDHC™ s kapacitou maximálně 32 GB (závisí na výrobci a typu paměťové karty).

Společnost Samsung používá schválené průmyslové standardy pro paměťové karty. I přesto nemusí být některé značky s vaším zařízením kompatibilní. Používání nekompatibilní paměťové karty může způsobit poškození zařízení nebo paměťové karty a poškodit data uložená na kartě.

- Vaše zařízení podporuje pouze paměťové karty se strukturou souborů typu FAT. Pokud vložíte kartu s jinou strukturou souborů, zařízení vás požádá o přeformátování paměťové karty.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
- Po vložení paměťové karty do zařízení se zobrazí adresář souborů na paměťové kartě ve složce external_sd.

1 Vyjměte zadní kryt a baterii.

2 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

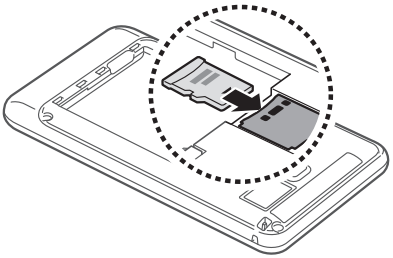

3 Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud nezapadne na místo.

4 Vložte opět baterii a nasaďte zadní kryt.

› Vyjmutí paměťové karty

Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, je třeba ji nejprve odpojit.

1 V základním režimu vyberte položky **Aplikace** → **Nastavení** → **Úložiště** → **Odpojit SD kartu** → **OK**.

2 Vyjměte zadní kryt a baterii.

3 Mírně na kartu zatlačte, dokud se ze zařízení neuvolní.

4 Vyjměte paměťovou kartu.

5 Vložte opět baterii a nasaďte zadní kryt.

› Formátování paměťové karty

Po naformátování paměťové karty v počítači nemusí být karta se zařízením kompatibilní. Paměťovou kartu formátujte pouze v zařízení.

V základním režimu vyberte položky **Aplikace** → **Nastavení** → **Úložiště** → **Odpojit SD kartu** → **OK** → **Formátovat SD kartu** → **Formátovat SD kartu** → **Vymazat vše**.

Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zazálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností uživatele.

Připevnění ručního poutka (nepovinné)

1. Sejměte zadní kryt.
2. Ruční poutko provlékněte otvorem a zahákněte je přes malý výběžek.

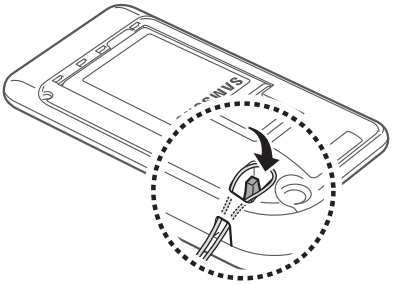

3. Nasaďte zadní kryt.

Úvodní informace

Zapnutí a vypnutí zařízení

Zařízení vypnete stisknutím a přidržením tlačítka [⏻]. Při prvním zapnutí zařízení je nastavte dle následujících zobrazených pokynů.

Pokud chcete zařízení vypnout, stiskněte a přidržte tlačítko [⏻] a vyberte možnost **Vypnutí** → **OK**.

- V oblastech, kde je zakázáno použití bezdrátových zařízení, například v nemocnicích nebo v letadlech, se řiďte všemi varováními a pokyny oprávněných pracovníků.
- Aby bylo možné používat pouze služby zařízení, které nevyužívají síť, přepněte do Režimu Letadlo. Stiskněte a přidržte tlačítko [⏻] a vyberte možnost **Režim Letadlo**.

Seznámení se zařízením

› Rozvržení zařízení

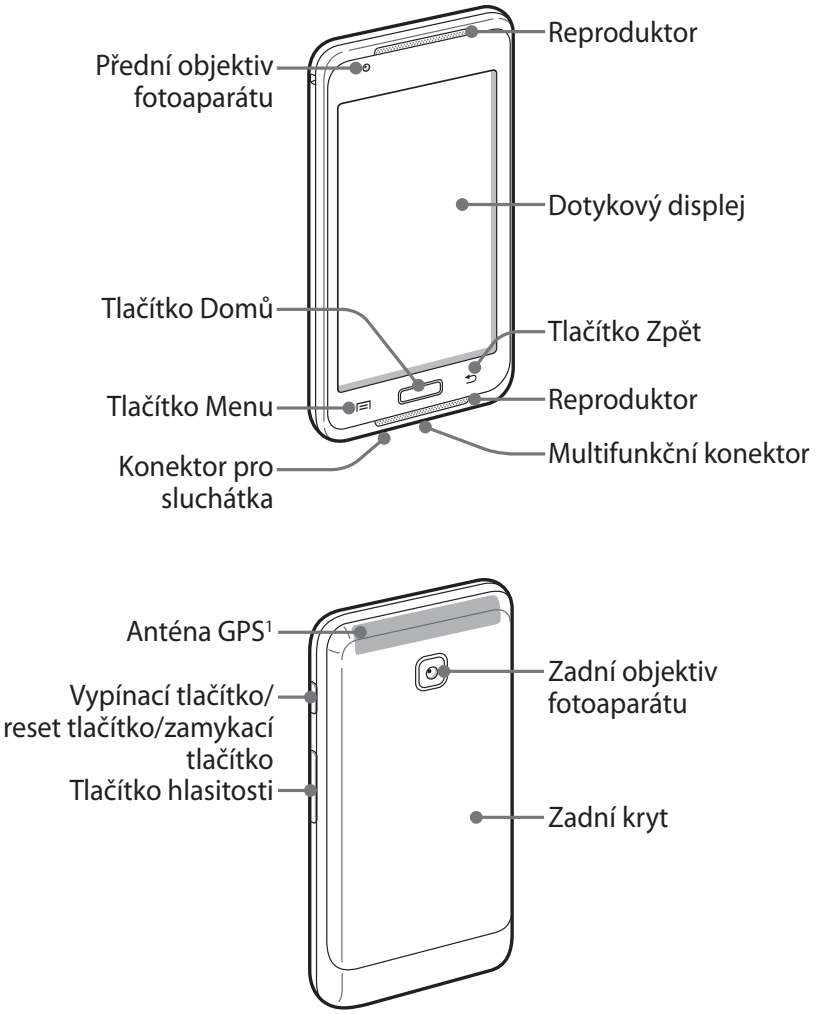

1. Při používání funkcí GPS nesahejte na oblast antény, ani ji nepřekrývejte rukama nebo jinými předměty.

› Tlačítka

Tlačítko		Funkce
	Vypínací tlačítko/ Reset[1]/ Zámek	Zapnutí zařízení (stisknutím a přidržením); přístup do rychlé nabídky (stisknutím a přidržením); reset zařízení (stisknutím a přidržením po dobu 8-10 sekund a poté uvolněním); zamknutí dotykové obrazovky.
	Menu	Otevření seznamu dostupných možností na aktuální obrazovce; v základním režimu otevření vyhledávání Google (stisknutím a přidržením); otevření okna pro zadávání hledání během používání některých aplikací (stisknutím a přidržením).
	Domů	Návrat na základní obrazovku; otevření seznamu posledních aplikací (stisknutím a přidržením).
	Zpět	Návrat na předchozí obrazovku.
	Hlasitost	Nastavení hlasitosti zařízení.

1. Pokud zařízení hlásí závažnou chybu, zasekává se či zamrzává, k obnově funkčnosti bude pravděpodobně vyžadován reset zařízení.

› Ikony indikátoru

Ikony zobrazené na displeji se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Ikona	Definice
	Dostupné přístupové body k otevřené síti Wi-Fi
	Připojení k přístupovému bodu sítě Wi-Fi
	Probíhá AllShare
	Probíhá Kies air
	Bluetooth je aktivní
	Spárování s telefonem, který má povolenou funkci Bluetooth, nebo se stereo sluchátky
	GPS aktivováno
	Synchronizováno s webem
	Nahrávání dat
	Stahování dat
	Připojeno k počítači
	Nová e-mailová zpráva
	Nový Google Mail
	Upozornění je aktivní
	Upozornění na událost
	Tichý režim je aktivní
	Režim Letadlo je aktivní
	Aktivován režim Vibrace

Ikona	Definice
	Probíhá přehrávání hudby
	Přehrávání hudby je pozastaveno
	FM rádio je zapnuto na pozadí
	Došlo k chybě nebo je třeba postupovat obezřetně
	Stav baterie
10:00 AM	Aktuální čas

Používání dotykového displeje

Pomocí dotykového displeje zařízení lze jednoduše vybírat položky a aktivovat funkce. Seznamte se se základními úkony pro používání dotykového displeje.

- Abyste zabránili poškrábání dotykového displeje, nepoužívejte ostré nástroje.
- Zabraňte styku dotykového displeje s ostatními elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu displeje.
- Zabraňte styku dotykového displeje s vodou. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu displeje.

- Aby bylo používání dotykového displeje co nejefektivnější, před použitím zařízení odstraňte z displeje ochrannou fólii.
- Dotykový displej obsahuje vrstvu, která je schopna detekovat drobný elektrický náboj vydávaný lidským tělem. Chcete-li dosáhnout nejlepší odezvy, klepejte na dotykový displej konečky prstů. Dotykový displej nereaguje na doteky ostrými předměty, jako je například jehla nebo pero.

Dotykovou obrazovku ovládejte následujícími pohyby:

- Klepnutí: Jedním klepnutím prstu vyberete menu či možnost nebo spustíte aplikaci.
- Klepnutí a podržení: Klepnutím na položku a podržením déle než 2 sekundy zobrazíte seznam voleb.
- Tažení: Klepnutím a tažením prstu nahoru, dolů, doleva nebo doprava můžete listovat položkami seznamu.
- Táhnout a pustit: Klepněte a podržte prst na položce a tažením prstu položku přesunete.
- Dvojité klepnutí: Rychlým dvojím klepnutím prstem přiblížíte nebo oddálíte obraz při prohlížení fotografií či webových stránek.
- Přitažení: Položte dva prsty od sebe, poté je k sobě přitáhněte.

- Toto zařízení vypne dotykovou obrazovku v případě, že je po nějakou dobu nepoužíváte. Obrazovku zapnete stisknutím tlačítka [⏻] nebo tlačítka Domů.
- Je možné upravit dobu podsvícení. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Nastavení** → **Displej** → **Časový limit displeje**.

Zamknutí a odemknutí dotykové obrazovky a tlačítek

Dotykovou obrazovku a tlačítka je možné zamknout, a zabránit tak nechtěným náhodným činnostem zařízení.

Chcete-li displej zamknout, stiskněte tlačítko [⏻]. Chcete-li jej odemknout, zapněte obrazovku stisknutím tlačítka [⏻] nebo tlačítka Domů, klepnutím kamkoli na obrazovku a poté přetažením tlačítka 🔒 mimo velký kruh.

Můžete aktivovat funkci zámku displeje, chcete-li ostatním zabránit v používání či v prohlížení osobních údajů a informací uložených na tomto zařízení. ► str. 31

Seznámení se základní obrazovkou

Pokud je zařízení v základním režimu, je zobrazena základní obrazovka. Na základní obrazovce můžete zobrazit ikony indikátoru, nástroje, zkratky k aplikacím a další položky.

Základní obrazovka má několik panelů. Přechodem doleva nebo doprava můžete projíždět panely základní obrazovky. Nebo můžete vybrat tečku v dolní části obrazovky a přesunout příslušný panel přímo na základní obrazovku.

› Přidávání položek na základní obrazovku

Základní obrazovku si můžete přizpůsobit přidáním zkratek k aplikacím nebo položkám v aplikacích, nástrojům či složkám. Přidání položky na základní obrazovku:

1. Stiskněte tlačítko [▤] → **Přidat** nebo klepněte na prázdné místo na základní obrazovce a přidržte je.
2. Vyberte kategorii položek → položka:
   - **Nástroje**: Přidání nástrojů. Nástroje jsou malé aplikace poskytující praktické funkce a informace na základní obrazovce.
   - **Zkratky**: Přidání zkratek k položkám, například aplikacím, záložkám nebo kontaktům.
   - **Složky**: Vytvoření nové složky nebo přidání složek pro vaše kontakty.
   - **Pozadí**: Nastavení obrázku na pozadí.

› Přesunutí položek na základní obrazovku

1. Chcete-li položku přesunout, klepněte na ni a přidržte ji, dokud se nezobrazí šedě.
2. Přetáhněte položku do požadovaného místa.

› Odebrání položek ze základní obrazovky

1 Chcete-li položku odstranit, klepněte na ni a přidržte ji. Ve spodní části základní obrazovky se zobrazí koš.

2 Přetáhněte položku do koše.

3 Jakmile položka zčervená, uvolněte ji.

› Používání panelu oznámení

V základním režimu nebo při používání aplikace klepnutím do oblasti ikon indikátoru a přetažením prstu dolů otevřete panel oznámení. Můžete aktivovat nebo deaktivovat funkci bezdrátového připojení a otevřít seznam oznámení, jakými jsou nová e-mailová zpráva, nadcházející událost a stav zpracování. Panel skryjete přetažením jeho dolní části nahoru.

Na panelu oznámení můžete používat následující možnosti:

- **Wi-Fi**: Aktivace nebo deaktivace připojení Wi-Fi. ► str. 83
- **Bluetooth**: Aktivace nebo deaktivace bezdrátové funkce Bluetooth. ► str. 80
- **GPS**: Aktivace nebo deaktivace funkce GPS.
- **Zvuk**/**Vibrace**: Aktivace nebo deaktivace režimu Vibrace.
- **Automat. otočení**: Aktivace nebo deaktivace automatického otočení.

Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.

› Přidávání nebo odebírání panelů na základní obrazovce

Můžete přidávat nebo odebírat panely na základní obrazovce, chcete-li si uspořádat nástroje podle vlastních preferencí a potřeb.

1 V základním režimu stiskněte tlačítko [▤] → **Upravit**.
Je také možné umístit dva prsty na obrazovku a přiblížit je k sobě, chcete-li přepnout do režimu Upravit.

2 Panely lze přidat nebo odebrat pomocí následujících funkcí:
- Pokud chcete panel odebrat, klepněte a přidržte miniaturu panelu a přetáhněte ji do koše ve spodní části obrazovky.
- Nový panel přidáte výběrem možnosti ⊕.
- Pořadí panelů změníte klepnutím a přidržením miniatury panelu a poté jeho přetažením na požadované místo.

3 Po dokončení stiskněte tlačítko [⮌].

Otevírání aplikací

Otevření aplikací zařízení:

1 V základním režimu vyberte možnost **Aplikace** a otevřete seznam aplikací.

2 Přejeďte vlevo nebo vpravo na další obrazovku aplikací.
Nebo můžete vybrat tečku v dolní části obrazovky a přejít přímo na příslušnou obrazovku.

3 Vyberte aplikaci.

- Pokud používáte aplikace od společnosti Google, je třeba si založit účet Google. Pokud zatím účet Google nemáte, zaregistrujte se.
- Zkratku k aplikaci přidáte klepnutím a přidržením ikony aplikace v seznamu aplikací. Ikonu můžete přesunout na libovolné místo základní obrazovky.

4 Stisknutím tlačítka [↩] se vraťte se na předchozí obrazovku. Stiskněte tlačítko Domů a vraťte se na základní obrazovku.

- Před použitím lokačních služeb, například aplikace mapy či navigace, případně internetových služeb zkontrolujte, zda je aktivní bezdrátové připojení.
- Zařízení obsahuje vnitřní pohybový senzor, který detekuje směr jeho natočení. Pokud v průběhu používání funkcí zařízení natočíte, rozhraní se automaticky přepne na šířku. Pokud chcete, aby se rozhraní přizpůsobovalo směru natočení, vyberte možnost **Nastavení** → **Displej** → **Automaticky otočit displej**.

› Uspořádání aplikací

V seznamu aplikací je možné uspořádat aplikace změnou jejich pořadí nebo jejich seskupením do kategorií dle vašich preferencí a potřeb.

1 V seznamu aplikací stiskněte tlačítko [▤] → **Upravit**.

2 Klepněte na aplikaci a přidržte.

3 Přetáhněte ikonu aplikace na požadované místo.
Ikonu aplikace je možné přesunout na libovolné jiné místo obrazovky hlavního menu.

4 Stiskněte tlačítko [▤] → **Uložit**.

Změna pořadí obrazovek hlavního menu:

1 Na seznam aplikací položte dva prsty a přitáhněte je k sobě.

2 Klepněte a přidržte miniaturu obrazovky a přetáhněte ji na libovolné místo.

› Otevření naposledy otevřených aplikací

1 Stisknutím a přidržením tlačítka Domů zobrazíte seznam naposledy otevřených aplikací.

2 Vyberte aplikaci, kterou chcete otevřít.

› Používání správce úloh

Zařízení podporuje multitasking. Najednou může být spuštěno více aplikací. Při používání multitaskingu ale může docházet k zasekávání, problémům s pamětí a zvýšení spotřeby energie. Abyste se těmto problémům vyhnuli, ukončete nepotřebné programy pomocí správce úloh.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Správce úloh** → **Aktivní aplikace**.

Zobrazí se seznam všech aktuálně aktivních aplikací na tomto zařízení.

2 Aplikaci zavřete výběrem možnosti **Konec**.

Chcete-li zavřít všechny aktivní aplikace, vyberte možnost **Ukončit vše**.

Přizpůsobení zařízení

Používání zařízení může být efektivnější, když si je upravíte podle svých potřeb.

› Nastavení aktuálního času a data

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Nastavení** → **Datum a čas**.

2 Nastavte datum a čas a změňte i další možnosti.

› Vypnutí nebo zapnutí tónů tlačítek

V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Nastavení** → **Zvuk** → **Slyšitelný výběr**.

› Úprava hlasitosti zařízení

Stiskněte tlačítko hlasitosti nahoru nebo dolů, čímž upravíte hlasitost médií.

Chcete-li nastavit úroveň hlasitosti různých zvuků zařízení, otevřete seznam aplikací a poté vyberte možnost **Nastavení** → **Zvuk** → **Hlasitost**.

› Přepnutí do tichého režimu

Zařízení ztlumíte nebo ztlumení zrušíte jedním z následujících postupů:

- Otevřete panel oznámení v horní části obrazovky a vyberte možnost **Zvuk**.
- Stiskněte a přidržte tlačítko [⏻] a vyberte možnost **Tichý režim**.

Můžete zařízení nastavit tak, aby vás upozorňovalo na různé události v tichém režimu. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Nastavení** → **Zvuk** → **Vibrace** → **Vždy** nebo **Pouze v tichém režimu**. Pokud přejdete do tichého režimu, zobrazí se tlačítko místo tlačítka .

› Aktivace animací při přepínání oken

V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Nastavení** → **Displej** → **Animace** → **Některé animace** nebo **Všechny animace**.

› Výběr pozadí na základní obrazovku

1 V základním režimu stiskněte tlačítko [▤] → **Pozadí** → možnost.

2 Vyberte obrázek.

3 Pokud vyberte obrázek z galerie, vyberte možnost **Uložit**.

Pokud jste zvolili živé pozadí, vyberte možnost **Nastavit tapetu**.

Pokud jste zvolili obrázek na pozadí, vyberte možnost **Nastavit pozadí** → **Uložit**.

Společnost Samsung nenese zodpovědnost za způsob použití výchozích obrázků a pozadí nahraných v zařízení.

› Nastavení jasu displeje

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Nastavení** → **Displej** → **Jas**.

2 Přetažením posuvníku upravíte úroveň jasu.

3 Vyberte tlačítko **OK**.

Úroveň jasu displeje ovlivňuje rychlost čerpání energie baterie zařízení.

› Nastavení zámku displeje

Zamknutím dotykového displeje pomocí znaku pro odemknutí nebo hesla zabráníte neoprávněným osobám, aby použili vaše zařízení bez dovolení.

- Jakmile nastavíte zámek displeje, zařízení bude vyžadovat kód pro odemknutí při každém zapnutí a odemknutí dotykového displeje.
- Pokud znak nebo heslo zapomenete, můžete zařízení nechat resetovat v servisním středisku Samsung.
- Společnost Samsung není odpovědná za ztrátu bezpečnostních hesel či soukromých informací, ani za jiné škody způsobené nelegálním softwarem.

Nastavení znaku pro odemknutí

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Nastavení** → **Info o poloze a zabezp.** → **Nastavit zámek displeje** → **Znak**.
2. Projděte si pokyny na obrazovce a vzorové znaky a vyberte možnost **Další**.
3. Nakreslete znak tažením prstu a propojením alespoň 4 bodů.
4. Vyberte tlačítko **Pokračovat**.
5. Pro potvrzení nakreslete znak znovu.
6. Vyberte možnost **Potvrdit**.

Nastavení kódu PIN pro odemknutí

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Nastavení** → **Info o poloze a zabezp.** → **Nastavit zámek displeje** → **PIN**.
2. Zadejte nový kód PIN (číselný) a vyberte možnost **Pokračovat**.
3. Zadejte znovu kód PIN a vyberte tlačítko **OK**.

Nastavení hesla pro odemknutí

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Nastavení** → **Info o poloze a zabezp.** → **Nastavit zámek displeje** → **Heslo**.
2. Zadejte nové heslo (alfanumerické) a vyberte možnost **Pokračovat**.
3. Zadejte heslo znovu a vyberte tlačítko **OK**.

Zadávání textu

Text můžete vložit výběrem znaků na virtuální klávesnici nebo psaním rukou na obrazovce.

Některé jazyky nemusí být podporovány. Text v jiném jazyce můžete zadávat po přepnutí na jeden z podporovaných jazyků. ► str. 106

› Zadávání textu pomocí klávesnice Samsung

1. Vyberte možnost ⚙ → **Typy klávesnice na výšku** a poté způsob zadávání textu.

   Můžete vybrat jeden ze způsobu zadávání tlačítek (klávesnice QWERTY nebo 3x4) nebo způsob zadávání psaním rukou.
2. Vložte text výběrem alfanumerických tlačítek nebo psaním na obrazovce.

Můžete také použít následující tlačítka:

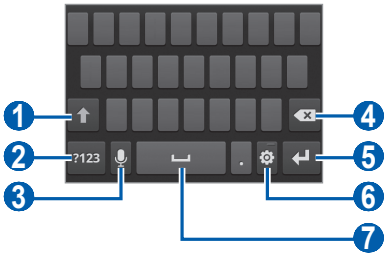

Číslo	Funkce
1	Změna velikosti písmen.
2	Přepínání mezi číselným režimem/režimem symbolů a režimem ABC.
3	Zadání textu hlasem; tato ikona je dostupná, pouze když aktivujete funkci hlasového vstupu pro klávesnici Samsung. • Tato funkce je k dispozici, pouze když je aktivní bezdrátové připojení. • Dostupnost této funkce se může lišit v závislosti na zvoleném jazyku pro zadávání textu.
4	Vymazání zadaného textu.
5	Nový řádek.
6	Přístup k nastavení klávesnice; změna typu klávesnice (klepnutím a přidržením).
7	Vložení mezery.

› Kopírování a vkládání textu

Při vkládání textu můžete použít funkci kopírování a vložení a text použít v jiných aplikacích.

1. Kurzor umístěte na text, který si přejete kopírovat.
2. Vyberte možnost .
3. Vyberte možnost **Vybrat slovo** nebo **Vybrat vše**.
4. Přetažením tlačítka nebo vyberte požadovaný text.
5. Výběrem možnosti **Kopírovat** text zkopírujte nebo výběrem možnosti **Vyjmout** text vyjměte a vložte do schránky.

6 V jiné aplikaci umístěte kurzor na místo, kam si přejete vložit text.

7 Výběrem možnosti → **Vložit** vložíte text ze schránky do textového pole.

Stahování aplikací z trhu Android Market

Jelikož je vaše zařízení založeno na platformě Android, lze jeho funkce rozšířit instalací dalších aplikací. Trh Android Market představuje pohodlný a rychlý způsob pořizování her a aplikací pro mobilní zařízení.

- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Zařízení uloží uživatelské soubory ze stažených aplikací do interní paměti.

› Instalace aplikace

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Market**.

2 Po zobrazení smluvních podmínek vyberte možnost **Přijmout**.

3 Vyhledejte soubor nebo aplikaci a stáhněte je.

› Odinstalování aplikace

1 Na domovském stránce trhu Android Market stiskněte tlačítko [▤] → **Moje aplikace**.

2 Vyberte položku, kterou chcete odstranit.

3 Vyberte možnost **Odinstalovat** → **OK**.

Stažení souborů z webu

Soubory, které jste stáhli z webu, mohou obsahovat viry, které zařízení mohou poškodit. Chcete-li toto riziko snížit, soubory stahujte pouze z důvěryhodných zdrojů.

Některé mediální soubory obsahují funkci Digital Rights Management (Správa digitálních práv) k ochraně autorských práv. Tato ochrana může zabránit stahování, kopírování, změně nebo přenosu určitých souborů.

Stažení souborů z webu:

1. V základním režimu vyberte možnost **Internet**.
2. Vyhledejte soubor nebo aplikaci a stáhněte je.

Pokud chcete nainstalovat aplikace, které nebyly staženy z trhu Android Market, je třeba vybrat možnost **Nastavení** → **Aplikace** → **Neznámé zdroje** → **OK**.

Synchronizace dat

Data můžete synchronizovat s množstvím webových serverů, zálohovat je nebo obnovovat.

I po dokončení synchronizace je zařízení stále připojeno k webu. Pokud na webu proběhnou jakékoli změny, aktualizované aplikace se zobrazí na zařízení a automaticky spustí synchronizaci, stejně tak tento postup probíhá i v opačném případě.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

› Nastavení účtu serveru

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Nastavení** → **Účty a synchronizace**.
2. Vyberte možnost **Přidat účet** → typ účtu.
3. Řiďte se pokyny na obrazovce, které vás provedou nastavením účtu.

› Aktivace automatické synchronizace

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Nastavení** → **Účty a synchronizace**.
2. Vyberte možnost **Automatická synchronizace**.
3. Vyberte účet.
4. Vyberte aplikace, které chcete synchronizovat.

Chcete-li aplikace z automatické synchronizace vyloučit, zrušte zaškrtnutí políček u příslušných aplikací.

› Ruční synchronizace dat

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Nastavení** → **Účty a synchronizace**.
2. Vyberte účet.
3. Stiskněte tlačítko [▤] → **Synchronizovat nyní**. Zařízení spustí synchronizaci dat, která jste k tomu nastavili.

Komunikace

Google Mail

Nové e-maily na serveru Google Mail™ si můžete stahovat do schránky doručených zpráv. Po spuštění této aplikace se zobrazí schránka doručených zpráv. Na liště názvů se zobrazí celkový počet nepřečtených zpráv; nepřečtené zprávy budou psány tučně.

- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Toto menu Google Mail může být pojmenováno jinak v závislosti na poskytovateli služeb.

› Odeslání e-mailu

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Google Mail**.
2. Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, vyberte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte tlačítko [▤] → **Nová**.
4. Do pole příjemce zadejte jméno nebo adresu.
5. Zadejte předmět a text zprávy.
6. Chcete-li připojit soubor s obrázkem, stiskněte tlačítko [▤] → **Připojit** → soubor.
7. Zprávu odešlete výběrem možnosti .

› Prohlížení e-mailových zpráv

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Google Mail**.
2. Vyberte e-mailovou zprávu.

V zobrazení e-mailů máte k dispozici následující možnosti:

- Chcete-li na zprávu odpovědět, vyberte možnost .
- Chcete-li odpovědět všem příjemcům zprávy, vyberte možnost → **Odp. všem**.
- Chcete-li přeposlat zprávu dalším lidem, vyberte možnost → **Přeposlat**.
- Hvězdu ke zprávě přidáte výběrem možnosti .
- Chcete-li zobrazit přílohu, vyberte možnost **Náhled**. Chcete-li ji uložit do zařízení, vyberte možnost **Stáhnout**.
- Chcete-li e-mail archivovat, vyberte možnost **Archiv**.
- Chcete-li e-mail odstranit, vyberte možnost **Smazat**.
- Na další nebo předešlou zprávu přejdete výběrem možnosti nebo .

› Uspořádání e-mailů podle označení

E-maily si můžete uspořádat jejich označením nebo přidáním hvězdiček, pomocí kterých důležité e-maily označíte. E-maily pak můžete filtrovat podle označení.

Přidání označení k e-mailu

1. Ve schránce doručených e-mailů klepněte na e-mail a podržte.
2. Vyberte možnost **Změnit štítky**.
3. Zvolte označení, které chcete přidat, a vyberte tlačítko **OK**.

Filtrování e-mailů

1. Na obrazovce doručených zpráv stiskněte tlačítko [▤] → **Přejít na štítky**.
2. Vyberte označení e-mailů, které chcete zobrazit.

E-mail

Naučte se odesílat a zobrazovat e-maily vašeho osobního nebo firemního e-mailového účtu.

› Nastavení e-mailového účtu

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **E-mail**.
2. Zadejte e-mailovou adresu a heslo.
3. Vyberte možnost **Další** (u běžných e-mailových účtů) nebo **Ruční nast.** (u e-mailových účtů jiných společností).
4. Postupujte podle zobrazených pokynů.

Po dokončení nastavení se e-maily stáhnou do zařízení. Pokud jste vytvořili více než dva účty, mezi jednotlivými e-mailovými účty můžete přepínat. Stiskněte tlačítko [▤] → **Účty** a vyberte ten, ze kterého chcete přijímat zprávy.

› Odeslání e-mailu

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **E-mail** → e-mailový účet.
2. Stiskněte tlačítko [▤] → **Vytvořit**.
3. Přidejte příjemce zprávy.
   - Ručně zadejte e-mailové adresy a oddělte je středníkem nebo čárkou.
   - Vyberte e-mailové adresy ze seznamů, a to výběrem možností pod polem příjemce.
4. Vyberte pole Kop/Skr a přidejte více příjemců.
5. Vyberte podle předmětu a zadat předmět.

6 Vyberte pole pro zadávání textu a zadejte text e-mailu.

7 Vyberte možnost **Připojit** a připojte soubor.
Soubor můžete vybrat ze seznamu nebo pořídit novou fotografii, nahrát video či zvuk.

8 Zprávu odešlete výběrem možnosti **Odeslat**.

Pokud jste v režimu offline, zpráva bude podržena v seznamu vláken zpráv do doby, než budete online.

› Zobrazení e-mailu

Po otevření e-mailového účtu můžete prohlížet dříve stažené e-maily v režimu offline nebo se připojit k e-mailovému serveru a přečíst si nové zprávy. Po stažení e-mailů je můžete prohlížet v režimu offline.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **E-mail** → e-mailový účet.

2 Stisknutím tlačítka [▤] → **Obnovit** aktualizujte seznam zpráv.

3 Vyberte e-mailovou zprávu.

V zobrazení e-mailů máte k dispozici následující možnosti:

- Pokud chcete na zprávu odpovědět, stiskněte tlačítko [▤] → **Odpovědět**.
- Chcete-li zprávu přeposlat dalším lidem, stiskněte tlačítko [▤] → **Předat**.
- Zprávu můžete vymazat stisknutím tlačítka [▤] → **Odstranit**.
- Zprávu můžete do jiné složky přesunout stisknutím tlačítka [▤] → **Přesunout do složky**.
- Obrázky ze zprávy načtete stisknutím tlačítka [▤] → **Zobrazit obr.**
- Chcete-li změnit velikost textu, stiskněte tlačítko [▤] → **Více** → **Velikost textu**.
- Chcete-li do kontaktů přidat e-mailovou adresu, stiskněte tlačítko [▤] → **Více** → **Přidat do Kontaktů**.

- Chcete-li zprávu uložit jako událost, stiskněte tlačítko [▤] → **Více** → **Uložit do Kalendáře**.
- Chcete-li zobrazit přílohu, přejděte na obrazovce dolů a vyberte položku přílohy. Chcete-li přílohu uložit do zařízení, vyberte možnost 💾.

Talk

Pomocí služby Google Talk™ můžete chatovat s rodinou nebo přáteli.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

› Přidání osob do seznamu přátel

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Talk**.
   V seznamu přátel snadno zobrazíte všechny vaše kontakty služby Google Talk.
2. Stiskněte tlačítko [▤] → **Přidat přítele**.
3. Zadejte e-mailovou adresu přítele a vyberte možnost **Poslat pozvánku**.

Jakmile přítel pozvánku přijme, bude přidán do seznamu vašich přátel.

› Zahájení chatu

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Talk**.
2. Vyberte osobu ze seznamu přátel. Otevře se obrazovka chatu.
3. Zadejte text zprávy a vyberte možnost **Poslat**.
   Chcete-li vložit emotikony, stiskněte tlačítko [▤] → **Více** → **Vložit emotikon**.
4. Chcete-li přepínat mezi aktivními chaty, stiskněte tlačítko [▤] → **Přepnout chaty**.
5. Chcete-li chat ukončit, stiskněte tlačítko [▤] → **Ukončit chatu**.

ChatON

Naučte se chatovat s vašimi přáteli a rodinou ve službě ChatON. Jedná se o službu rychlého zasílání zpráv založenou na číslech mobilních telefonů bez ohledu na typ zařízení nebo operační systém. Během konverzace s kontakty můžete odesílat různé multimediální soubory a data jako například fotografie, videa, čísla kontaktů a animované zprávy.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **ChatON**.

2 Při prvním spuštění aplikace vyberte oblast → **Další**. Přečtěte si smluvní podmínky a vyberte možnost **Přijmout**.

3 Řiďte se pokyny na obrazovce, které vás provedou nastavením účtu.

4 Ihned můžete začít chatovat s přáteli a rodinou.

Pokec

Naučte se odesílat a přijímat zprávy chatu od přátel nebo rodiny, pomocí služby rychlého zasílání zpráv Google+.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Pokec**.

Při prvním spuštění aplikace proveďte nastavení účtu podle pokynů na obrazovce.

2 Zadejte zprávu a odešlete ji.

Google+

Naučte se používat službu sociální sítě Google. Můžete vytvořit skupiny pro sdílení svých zájmů a myšlenek nebo odesílat a přijímat zprávy chatu a nahrávat fotografie.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Google+**.

Při prvním spuštění aplikace proveďte nastavení účtu podle pokynů na obrazovce.

2 Vyberte funkci sociální sítě.

Social Hub

Zde se dozvíte, jak používat integrovanou komunikační aplikaci Social Hub™ pro internetové sociální sítě (SNS), e-maily, rychlé zprávy, kontakty nebo informace z kalendáře. Více informací získáte na webové stránce socialhub.samsungapps.com.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Social Hub**.

2 Vyzkoušejte si a používejte obsahy získané z aplikace Social Hub.

Zábava

Hudba

Když jste na cestách, můžete díky hudebnímu přehrávači poslouchat vaši oblíbenou hudbu. Hudební přehrávač podporuje následující formáty: mp3, ogg, aac, wma, flac.

- Některé formáty souborů nejsou v závislosti na softwaru zařízení podporovány.
- Pokud velikost souboru překročí velikost volné paměti, může při otevírání souboru dojít k chybě.
- Kvalita přehrávání se může u jednotlivých typů obsahu lišit.
- Některé soubory se nemusí v závislosti na typu šifrování přehrávat správně.

› Uložení hudebních souborů do zařízení

Začněte přesunutím souborů do zařízení nebo na paměťovou kartu:

- Stažení z webu. ► str. 68
- Stažení z počítače pomocí programu Samsung Kies. ► str. 88
- Příjem přes rozhraní Bluetooth. ► str. 82
- Zkopírování souborů na paměťovou kartu. ► str. 89
- Synchronizace s aplikací Windows Media Player 11. ► str. 89

› Přehrávání hudby

Po přesunutí hudebních souborů do zařízení nebo na paměťovou kartu:

1. V základním režimu vyberte možnost **Hudba**.
2. Vyberte hudební kategorii → hudební soubor.

3 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

Ikona	Funkce
	Výběr zvukového efektu.
	Nastavení hlasitosti.
	Aktivace režimu náhodného přehrávání.
A-B	Výběr části, kterou chcete opakovat.
	Změna režimu opakování (vypnuto, opakovat všechny soubory a opakovat soubor).
	Opětovné spuštění přehrávání; skok zpět (dvojité klepnutí); hledání vzad v souboru (klepnutí a přidržení).
	Pozastavení přehrávání; výběrem tlačítka ▶ obnovení přehrávání.
	Přechod vpřed; vyhledávání vpřed v souboru (klepnutí a přidržení).

Hudební přehrávač je možné ovládat sluchátky. V základním režimu spustíte hudební přehrávač stisknutím a přidržením tlačítka sluchátek. Stisknutím tlačítka sluchátek spustíte nebo pozastavíte přehrávání.

V průběhu přehrávání hudby používejte následující možnosti:

- Hudební soubor přidáte do rychlého seznamu stisknutím tlačítka [▤] → **Př. do rych. s.**
- Hudbu přes sluchátka Bluetooth lze poslouchat stisknutím tlačítka [▤] → **Přes Bluetooth**. Tuto možnost nelze použít, pokud jsou sluchátka připojena k zařízení.
- Hudební soubor odešlete ostatním stisknutím tlačítka [▤] → **Sdílet hudbu pomocí**.

- Hudební soubor nastavíte jako tón upozornění stisknutím tlačítka [▤] → **Nastavit jako tón upozornění**.
- Hudební soubor přidáte do přehrávaného seznamu stisknutím tlačítka [▤] → **Přidat do přehrávaného seznamu**.

› Vytvoření seznamu skladeb

1. V základním režimu vyberte možnost **Hudba** → **Seznamy skladeb**.
2. Stiskněte tlačítko [▤] → **Vytv.**
3. Zadejte název nového seznamu skladeb a vyberte možnost **Uložit**.
4. Vyberte možnost **Přidat hudbu**.
5. Vyberte soubory, které chcete zařadit, a vyberte možnost **Přidat**.

› Přidávání skladeb do rychlého seznamu

Do rychlého seznamu je možné přidávat skladby a ukládat je jako seznam skladeb. V průběhu přehrávání stisknutím tlačítka [▤] → **Př. do rych. s.** přidejte aktuální skladbu do rychlého seznamu.

Do rychlého seznamu přejdete z hlavní obrazovky hudebního přehrávače volbou položky **Seznamy skladeb** → **Rychlý seznam**. Rychlý seznam uložíte jako seznam skladeb stisknutím tlačítka [▤] → **Ul. jako s. skl.**

› Nastavení hudebního přehrávače

1. V základním režimu vyberte možnost **Hudba**.
2. Stiskněte tlačítko [▤] → **Nastavení**.
3. Upravte a přizpůsobte si nastavení hudebního přehrávače:

Možnost	Funkce
SoundAlive	Výběr zvukového efektu.
Rychlost přehrávání	Nastavení rychlosti přehrávání hudby.

Možnost	Funkce
Nabídka Hudba	Výběr hudebních kategorií, které se zobrazí v hudební knihovně.
Obrazovka přehrávání hudby	Výběr vizualizace, která se zobrazí v průběhu přehrávání.

Videa

Naučte se pomocí přehrávače videa přehrávat různé typy videosouborů. Videopřehrávač podporuje následující formáty souborů: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Kodek: MPEG-4, H.263, Sorenson Spark, H.264, VC-1, DivX®).

- Během přehrávání obsahu DivX Video-On-Demand nezamykejte displej zařízení. Při každém zamčení displeje během přehrávání obsahu DivX Video-On-Demand vám bude odečten jeden zaplacený kredit.
- Některé formáty souborů nejsou v závislosti na softwaru zařízení podporovány.
- Pokud velikost souboru překročí velikost volné paměti, může při otevírání souboru dojít k chybě.
- Kvalita přehrávání se může u jednotlivých typů obsahu lišit.
- Některé soubory se nemusí v závislosti na typu šifrování přehrávat správně.
- Některé soubory se nemusí přehrát, pokud není aplikace Adobe Flash Player aktuální. Stáhněte si nejnovější verzi přehrávače z trhu Market.

1. V základním režimu vyberte možnost **Videa**.
2. Vyberte video, které chcete přehrát.
3. Otočte zařízení na šířku.

4 Přehrávání ovládejte pomocí následujících ikon:

Ikona	Funkce
	Změna poměru stran zobrazení videa.
	Nastavení jasu obrazovky.
	Přechod zpět; vyhledávání zpět v souboru (klepnutí a přidržení).
	Pozastavení přehrávání; výběrem tlačítka obnovení přehrávání.
	Přechod vpřed; vyhledávání vpřed v souboru (klepnutí a přidržení).
	Nastavení hlasitosti.
	Zastavení přehrávání a návrat na seznam skladeb.

Fotoaparát

Naučte se pořizovat a prohlížet fotografie a videa. Můžete pořizovat fotografie s rozlišením až 1600 x 1200 pixelů (2 megapixely) a videa s rozlišením 640 x 480 pixelů.

- Klepnutím na obrazovku můžete skrýt nebo zobrazit ikony v hledáčku.
- Fotoaparát se po určité době nečinnosti automaticky vypne.
- Kapacita paměti, kterou fotografie zabere, se může lišit v závislosti na místě a podmínkách fotografování.

› Fotografování

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Fotoaparát**.

2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte zařízení doleva.

3 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.

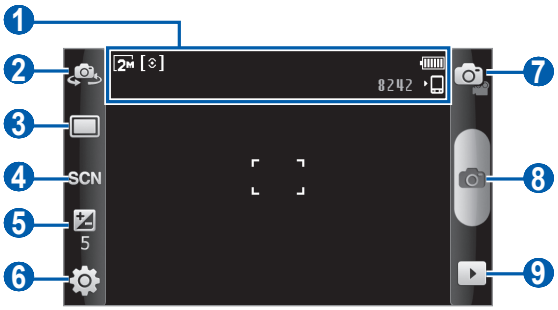

Číslo	Funkce
1	Kontrola stavu a nastavení fotoaparátu. • 2M : rozlišení • [ ] : typ měřiče expozice • 8242 : Počet fotografií, které lze pořídit (v závislosti na volné paměti) • : umístění výchozího úložiště
2	Přepínání mezi předním a zadním objektivem fotoaparátu.
3	Změna režimu fotografování.
4	Změna režimu Krajina.
5	Upravení jasu.
6	Změna nastavení fotoaparátu.
7	Přepnutí na videokameru.

Číslo	Funkce
8	Pořízení fotografie.
9	Zobrazení naposledy pořízené fotografie.

4 Výběrem tlačítka fotografii pořídíte.
Fotografie se automaticky uloží.

Po pořízení fotografie si můžete pořízené fotografie prohlédnout výběrem možnosti .

- Další fotografie zobrazíte posunutím vlevo nebo vpravo.
- Chcete-li fotografii přiblížit, položte na obrazovku dva prsty a roztáhněte je. Chcete-li fotografii oddálit, přesuňte prsty blíže k sobě. Nebo můžete vybrat možnost či nebo dvakrát klepnout na obrazovku.
- Chcete-li odeslat fotografii ostatním, vyberte možnost **Sdíl.**
- Chcete-li fotografii nastavit jako pozadí nebo přiřadit jako obrázek ID ke kontaktu, vyberte možnost **Nastavit jako**.
- Fotografii můžete odstranit výběrem možnosti **Odstranit**.

› Pořizování fotografií s možnostmi přednastavenými pro různé scény

Váš fotoaparát obsahuje předdefinovaná nastavení pro různé scény. Můžete tak jednoduše zvolit správný režim odpovídající vašim podmínkám a fotografovaným objektům.

Například když fotíte v noci, vyberte noční režim, který používá prodlouženou dobu expozice.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Fotoaparát**.

2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte zařízení doleva.

3 Vyberte možnost SCN → scénu → .

4 Proveďte požadované úpravy.

5 Výběrem tlačítka fotografii pořídíte.

› Pořízení řady fotografií

Pokud chcete, můžete snadno pořizovat řady fotografií pohybujících se objektů. Tato funkce je užitečná, když chcete fotografovat děti při hře nebo sportovní utkání.

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Fotoaparát**.
2. Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte zařízení doleva.
3. Vyberte možnost → **Nepřetržitý**.
4. Proveďte požadované úpravy.
5. Klepněte a podržte tlačítko . Fotoaparát bude pořizovat fotografie, dokud tlačítko neuvolníte.

› Pořízení panoramatické fotografie

Pomocí režimu panoráma můžete pořizovat široké panoramatické fotografie. Tento režim je vhodný pro fotografování krajinek.

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Fotoaparát**.
2. Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte zařízení doleva.
3. Vyberte možnost → **Panoráma**.
4. Proveďte požadované úpravy.
5. Výběrem možnosti pořídíte první fotografii.
6. Pomalu pohybujte zařízením v libovolném směru a srovnejte zelený rámeček s hledáčkem.
   Po jeho srovnání fotoaparát automaticky pořídí další fotografii.
7. Dokončete panoramatický snímek opakováním kroku 6.

› Fotografování v režimu Úsměv

Fotoaparát je schopen rozeznat obličeje osob a pomůže vám pořídit fotografie jejich usmívajících se obličejů.

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Fotoaparát**.
2. Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte zařízení doleva.
3. Vyberte možnost → **Úsměv**.
4. Proveďte požadované úpravy.
5. Namiřte objektiv fotoaparátu na osobu a vyberte možnost . Zařízení rozpozná lidi v záběru a rozpozná jejich úsměv. Když se osoba usměje, zařízení automaticky pořídí fotografii.

› Fotografování v režimu Self shot

Můžete pohodlně pořídit fotografie vlastní osoby pomocí předního objektivu.

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Fotoaparát**.
2. Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte zařízení doleva.
3. Vyberte možnost .
4. Proveďte požadované úpravy.
5. Výběrem tlačítka fotografii pořídíte.

› Úprava nastavení fotoaparátu

Před pořízením fotografie vyberte možnost → , čímž otevřete následující možnosti:

Možnost	Funkce
Samospoušť	Volba délky prodlevy před pořízením snímku.
Rozlišení	Změna rozlišení.
Vyvážení bílé	Úprava vyvážení barev s ohledem na světelné podmínky.
Efekty	Použití speciálního efektu.
Měření	Výběr typu měřiče expozice.
Kvalita obrázku	Nastavení úrovně kvality vašich fotografií.

Před pořízením fotografie vyberte možnost → , čímž otevřete následující nastavení:

Nastavení	Funkce
Pokyny	Zobrazení pokynů v náhledu obrazovky.
GPS	Nastavení fotoaparátu, aby do fotografií zahrnul údaje o poloze. • Chcete-li zlepšit příjem GPS signálů, snažte se nefotografovat na místech, kde může být signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí. • Vaše poloha se může na fotografiích objevit, pokud je nahráváte na web. Chcete-li se tomu vyhnout, deaktivujte nastavení značky GPS.

Nastavení	Funkce
Kontrola	Zobrazení právě pořízeného snímku ve fotoaparátu.
Zvuk spouště	Nastavení zvuku spouště při pořízení fotografie.
Úložiště	Výběr paměťového umístění pro ukládání pořízených fotografií.
Vynulovat	Vynulování nabídek a možností snímání.

› Nahrávání videozáznamu

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Fotoaparát**.
2. Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte zařízení doleva.
3. Výběrem možnosti přepněte na videokameru.
4. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.

Číslo	Funkce
1	Kontrola stavu a nastavení videokamery. • 640 480 : rozlišení • 03:11:40 : délka videa, které lze nahrát (v závislosti na volné paměti) • : umístění výchozího úložiště
2	Upravení jasu.
3	Změna rozlišení.
4	Změna nastavení videokamery.
5	Přepnutí na fotoaparát.
6	Nahrávání videozáznamu.
7	Prohlížení naposledy nahraného videa.

5 Výběrem možnosti ● spustíte nahrávání.

6 Výběrem možnosti ■ nahrávání zastavíte.
Video se automaticky uloží.

Fotoaparát možná nebude správně nahrávat videa na paměťovou kartu s nízkou přenosovou rychlostí.

Po nahrání videa si můžete pořízené video přehrát výběrem možnosti ▶.

- Další videa zobrazíte posunutím vlevo nebo vpravo.
- Chcete-li odeslat video ostatním, vyberte možnost **Sdíl.**
- Chcete-li video přehrát, vyberte možnost **Přehrát**.
- Chcete-li video odstranit, vyberte možnost **Odstranit**.

› Úprava nastavení videokamery

Před nahráním videa vyberte možnost → , čímž otevřete následující možnosti:

Možnost	Funkce
Samospoušť	Výběr délky prodlevy před spuštěním nahrávání videa.
Vyvážení bílé	Úprava vyvážení barev s ohledem na světelné podmínky.
Efekty	Použití speciálního efektu.
Kvalita videa	Nastavení úrovně kvality videí.

Před nahráním videa vyberte možnost → , čímž otevřete následující nastavení:

Nastavení	Funkce
Pokyny	Zobrazení pokynů v náhledu obrazovky.
Nahrávání zvuku	Zapnutí nebo vypnutí zvuku.
Kontrola	Zobrazení právě pořízeného videa.
Úložiště	Výběr paměťového umístění pro ukládání nahraných videí.
Vynulovat	Vynulování nabídek a možností nahrávání.

Galerie

Zde se dozvíte, jak prohlížet fotografie a přehrávat videa uložená v paměti zařízení.

› Podporované formáty souborů

Typ	Formát
Obrázek	Přípona: bmp, gif, jpg, png
Video	• Přípona: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv • Kodek: MPEG-4, H.263, Sorenson Spark, H.264, VC-1, DivX®

- Během přehrávání obsahu DivX Video-On-Demand nezamykejte displej zařízení. Při každém zamčení displeje během přehrávání obsahu DivX Video-On-Demand vám bude odečten jeden zaplacený kredit.
- Některé formáty souborů nejsou v závislosti na softwaru zařízení podporovány.
- Pokud velikost souboru překročí velikost volné paměti, může při otevírání souboru dojít k chybě.
- Kvalita přehrávání se může u jednotlivých typů obsahu lišit.
- Některé soubory se nemusí v závislosti na typu šifrování přehrávat správně.

› Zobrazení fotografie

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Galerie**.
2. Vyberte složku.
3. Chcete-li změnit režim zobrazení, vyberte možnost nebo v pravém horním rohu obrazovky.
4. Vyberte fotografii (bez ikony), kterou chcete zobrazit.

V průběhu prohlížení fotografií používejte následující možnosti:

- Další fotografie zobrazíte posunutím vlevo nebo vpravo.
- Chcete-li fotografii přiblížit, položte na obrazovku dva prsty a roztáhněte je. Chcete-li fotografii oddálit, přesuňte prsty blíže k sobě. Nebo můžete vybrat možnost či nebo dvakrát klepnout na obrazovku.
- Spuštění prezentace určité složky provedete výběrem možnosti **Prezentace**. Klepnutím na obrazovku můžete prezentaci zastavit.
- Pokud chcete fotografii odeslat ostatním, vyberte možnost **Menu** → **Sdílet** → možnost.
- Fotografii vymažete výběrem možnosti **Menu** → **Odstranit** → **Potvrdit odstranění**.
- Pokud chcete použít dodatečné funkce, vyberte možnost **Menu** → **Další** a vyberte jednu z následujících možností:
  - **Detaily**: Zobrazení podrobností o fotografii.
  - **Nastavit jako**: Nastavení fotografie jako pozadí nebo jako obrázku ke kontaktu.
  - **Oříznout**: Oříznutí obrázku z fotografie.
  - **Otočit doleva**: Otočení fotografie doleva.
  - **Otočit doprava**: Otočení fotografie doprava.

› Přehrávání videozáznamu

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Galerie**.
2. Vyberte složku.
3. Vyberte video (pomocí ikony) k přehrání.
4. Otočte zařízení na šířku.
5. Přehrávání můžete ovládat pomocí virtuálních tlačítek.
   ► str. 48

› Sdílení obrázků a videí

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Galerie**.
2. Vyberte složku.
3. Stiskněte tlačítko [▤] a vyberte obrázkové nebo video soubory.
4. Zvolte možnost **Sdílet** → možnost sdílení.

FM rádio

Zde se dozvíte, jak poslouchat hudbu a zprávy na FM rádiu. Pokud chcete poslouchat FM rádio, je třeba připojit sluchátka, která fungují jako rádiová anténa.

› Poslech FM rádia

1. Sluchátka připojte k zařízení.
2. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **FM rádio**.
   FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

   Při prvním zapnutí FM rádia se spustí automatické ladění.

3. Zvolte požadovanou rádiovou stanici ze seznamu všech stanic a stisknutím tlačítka [⮌] se vraťte na obrazovku FM rádia.

4 FM rádio ovládejte následujícími tlačítky:

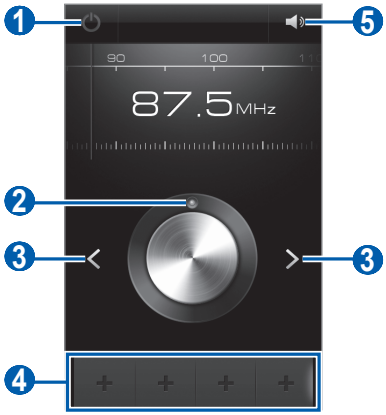

Číslo	Funkce
1	Vypnutí nebo zapnutí FM rádia.
2	Jemné ladění frekvence.
3	Vyhledání dostupných rádiových stanic.
4	Přidání aktuální rádiové stanice do seznamu oblíbených.
5	Nastavení hlasitosti.

› Automatické ukládání rádiových stanic

1 Sluchátka připojte k zařízení.

2 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **FM rádio**.

3 Stiskněte tlačítko [▤] → **Hledat** → možnost hledání.
FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

4 Zvolte požadovanou rádiovou stanici ze seznamu všech stanic a stisknutím tlačítka [↩] se vraťte na obrazovku FM rádia.

› Přidání rádiové stanice do seznamu oblíbených

1. Sluchátka připojte k zařízení.
2. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **FM rádio**.
3. Přejděte na požadovanou rádiovou stanici.
4. Výběrem tlačítka + přidejte rádiovou stanici do seznamu oblíbených.

› Přizpůsobení nastavení FM rádia

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **FM rádio**.
2. Stiskněte tlačítko [▤] → **Nastavení**.
3. Úpravou následujících nastavení přizpůsobíte FM rádio:

Možnost	Funkce
OBLAST	Slouží k výběru oblasti.
Přehrávání na pozadí	Slouží k nastavení toho, zda má zařízení v průběhu používání aplikací spouštět FM rádio na pozadí. Pokud je tato funkce zapnuta, je možné ovládat FM rádio z panelu oznámení.
Zobrazit ID stanice	Nastavte, zda má zařízení zobrazovat ID stanice na obrazovce FM rádia; ID stanic jsou k dispozici pouze u těch rádiových stanic, které tuto informaci poskytují.
Alternat. frekvence	Slouží k nastavení toho, zda se má FM rádio pokusit přeladit rádiovou stanici v případě slabého signálu.
Automatické vypnutí FM rádia	Slouží k nastavení toho, zda má zařízení po určeném čase FM rádio automaticky vypnout.

Osobní informace

Kontakty

Naučte se vytvářet a spravovat seznam vašich osobních nebo obchodních kontaktů. Můžete ukládat jména, čísla mobilních telefonů, čísla domácích telefonů, e-mailové adresy, data narození a mnoho dalších informací o kontaktu.

› Vytvoření kontaktu

1. V základním režimu otevřete data aplikací a vyberte možnost **Kontakty**.
2. Vyberte možnost .
3. Vyberte umístění v paměti.
   Pokud máte více než jeden účet, zvolte účet, do kterého chcete kontakty přidat.
4. Zadejte informace o kontaktu.

   Pokud chcete přidat novou položku, vyberte možnost .
   Pokud položku chcete odstranit, vyberte možnost .
5. Výběrem možnosti **Uložit** přidáte kontakt do paměti.

› Vyhledání kontaktu

1. V základním režimu otevřete data aplikací a vyberte možnost **Kontakty**.
2. Přejeďte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
3. Vyberte jméno kontaktu.

Jakmile kontakt naleznete, můžete:

- odesílat e-mailové zprávy na e-mailové adresy,
- upravovat informace o kontaktu stisknutím tlačítka [▤] → **Upravit**.

› Vytvoření vizitky

1. V základním režimu otevřete data aplikací a vyberte možnost **Kontakty**.
2. Stiskněte tlačítko [▤] → **Můj profil**.
3. Zadejte své osobní údaje.
4. Vyberte možnost **Uložit**.

Vizitku je možné odeslat jejím připojením k e-mailu nebo prostřednictvím bezdrátové funkce Bluetooth.

› Stažení kontaktů z komunitních účtů

Můžete si prohlédnout seznam účtů webových stránek komunit a vybrat účet pro přidání kontaktu z webové stránky do kontaktů v zařízení.

1. V základním režimu otevřete data aplikací a vyberte možnost **Kontakty**.
2. Stiskněte tlačítko [▤] → **Získat přátele**.
3. Vyberte účet.
4. Vyberte kontakty a zvolte možnost **Uložit**.

› Vytvoření skupiny kontaktů

Vytvořením skupiny kontaktů můžete spravovat více kontaktů najednou a odesílat e-maily celé skupině. Začněte vytvořením skupiny.

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Kontakty** → **Skupiny**.
2. Stiskněte tlačítko [▤] → **Vytvořit**.
3. Zadejte název skupiny a vyberte možnost **Uložit**.

› Import nebo export kontaktů

Import souborů kontaktů (ve formátu vcf) z paměťové karty na zařízení:

1. V základním režimu otevřete data aplikací a vyberte možnost **Kontakty**.
2. Stiskněte tlačítko [▤] → **Import/Export** → **Import z SD karty**.
3. Vyberte umístění v paměti.
   Pokud máte více než jeden účet, zvolte účet, do kterého chcete kontakty přidat.
4. Vyberte možnost pro importování jednotlivých souborů kontaktů, vícero souborů kontaktů nebo všech souborů kontaktů a zvolte tlačítko **OK**.
5. Vyberte soubory kontaktů, které chcete importovat, a zvolte tlačítko **OK**.

Export kontaktů ze zařízení na paměťovou kartu:

1. V základním režimu otevřete data aplikací a vyberte možnost **Kontakty**.
2. Stiskněte tlačítko [▤] → **Import/Export** → **Export na SD kartu**.
3. Potvrďte volbou tlačítka **Ano**.

› Prohlížení aktivit na sociálních sítích

Můžete si prohlížet poslední aktivity kontaktů na sociální síti, například na Facebooku, MySpace a Twitteru.

V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Kontakty** → **Aktivity**.

Kalendář

Naučte se vytvářet a spravovat denní, týdenní a měsíční události a nastavovat upozornění, která vám připomenou důležité události.

› Vytvoření události

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Kalendář**.
2. Stiskněte tlačítko [▭] → **Vytvořit**.
3. Pokud se zobrazí zpráva o synchronizaci kalendáře, vyberte možnost **OK**.
4. Podle potřeby zadejte podrobnosti o události.
5. Vyberte možnost **Uložit**.

› Zobrazení událostí

Změna zobrazení kalendáře:

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Kalendář**.
2. V horní části kalendáře zvolte režim zobrazení.

Zobrazení událostí pro určitý den:

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Kalendář**.
2. Vyberte datum v kalendáři.
   - Chcete-li přesunout určitý den ručním zadáním data, stiskněte tlačítko [▭] → **Přejít na**, zadejte datum výběrem tlačítka **+** nebo **-** a vyberte možnost **Nastavit**.
   - Dnešní datum vyberete stisknutím tlačítka [▭] → **Dnes**.
3. Výběrem události zobrazíte podrobnosti.

› Vypnutí upozornění na událost

Pokud nastavíte upozornění na událost v kalendáři, v určený čas se zobrazí ikona upozornění na událost.

1. Otevřete panel oznámení v horní části obrazovky.
2. Výběrem připomínky zobrazte více podrobností o události.
3. Chcete-li odložit nebo zrušit připomínku, vyberte možnost **Odložit vše** nebo **Ukončit vše**.

Poznámka

Naučte se ukládat důležité informace pro jejich pozdější využití.

› Vytvoření poznámky

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Poznámka**.
2. Vyberte možnost **V. poz** nebo stiskněte tlačítko [▤] → **Vytvořit**.
3. Zadejte text poznámky.
4. Stisknutím tlačítka [↩] můžete skrýt klávesnici.
5. Výběrem barvy změňte barvu pozadí.
6. Vyberte možnost **Uložit**.

› Zobrazení poznámek

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Poznámka**.
2. Výběrem poznámky zobrazíte podrobnosti.
   - Poznámku upravíte výběrem tlačítka ✎.
   - Poznámku odstraníte výběrem možnosti ✕ → **OK**.

Poznámku je možné odeslat ostatním klepnutím a přidržením poznámky a poté výběrem možnosti **Odeslat přes** → možnost.

Diktafon

Zde se dozvíte, jak ovládat diktafon v zařízení.

› Nahrání hlasové poznámky

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Diktafon**.
2. Výběrem možnosti **Nahrát** spustíte nahrávání.
3. Mluvte do mikrofonu.
4. Po dokončení nahrávání poznámky vyberte tlačítko **Zastavit**. Poznámka se uloží automaticky.
5. Pokud chcete nahrát více hlasových poznámek, vyberte možnost **Nahrát** v dolní části obrazovky.

› Přehrání hlasové poznámky

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Diktafon**.
2. Vyberte možnost **Seznam**.
3. Vyberte hlasovou poznámku, kterou chcete přehrát.

Hlasovou poznámku můžete odeslat ostatním stisknutím tlačítka [▤] → **Sdíl.** → možnost.

Web

Provoz webových služeb vyžaduje datové připojení.

Internet

Naučte se procházet a označovat své oblíbené webové stránky.

- Za přístup k webu a stahování mediálních souborů mohou být účtovány dodatečné poplatky. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb může být menu prohlížeče označeno jinak.
- Dostupné ikony se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.

› Procházení webových stránek

1 V základním režimu výběrem možnosti **Internet** spusťte vybranou domovskou stránku.

Chcete-li navštívit webovou stránku, vyberte pole pro zadání adresy URL, zadejte webovou adresu stránky a vyberte tlačítko .

2 Webové stránky můžete procházet pomocí následujících tlačítek:

Číslo	Funkce
1	Vložení webové adresy webové stránky, kterou chcete otevřít.
2	Otevření seznamu uložených záložek, často navštěvovaných stránek a historie stránek.

Při procházení webových stránek máte k dispozici následující možnosti:

- Chcete-li stránku přiblížit, položte na obrazovku dva prsty a roztáhněte je. Chcete-li stránku oddálit, přesuňte prsty blíže k sobě. Nebo můžete na obrazovku dvakrát klepnout.
- Pokud chcete otevřít nové okno, stiskněte tlačítko [▤] → **Nové okno**.
- Pokud si chcete prohlédnout aktuálně aktivní okna, stiskněte tlačítko [▤] → **Okna**. V případě potřeby si můžete otevřít i několik stránek a přepínat mezi nimi.
- Opětovné načtení aktuální stránky provedete stisknutím tlačítka [▤] → **Obn.**
- Na další stránku v historii přejdete stisknutím tlačítka [▤] → **Předat**.
- Chcete-li aktuální webovou stránku uložit do záložek, stiskněte tlačítko [▤] → **Přidat záložku**.
- Pokud chcete přidat zkratku aktuální webové stránky na základní obrazovku, stiskněte tlačítko [▤] → **Více** → **Přidat zástupce dom. sítě**.
- Chcete-li najít na webové stránce text, stiskněte tlačítko [▤] → **Více** → **Najít na str.**
- Pokud si chcete prohlédnout podrobnosti o stránce, stiskněte tlačítko [▤] → **Více** → **Info o st.**
- Chcete-li odeslat webové adresy stránek ostatním, stiskněte tlačítko [▤] → **Více** → **Sdílet stránku**.
- Pokud si chcete prohlédnout historii stahování, stiskněte tlačítko [▤] → **Více** → **Stažené**.
- Chcete-li přizpůsobit nastavení prohlížeče, stiskněte tlačítko [▤] → **Více** → **Nastavení**.

› Vyhledávání informací hlasem

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1 V základním režimu vyberte možnost **Internet**.

2 Vyberte pole adresy.

3 Vyberte tlačítko a vyslovte klíčové slovo do mikrofonu. Zařízení vyhledá informace a webové stránky podle klíčového slova.

› Přidání oblíbených webových stránek do záložek

Pokud znáte webovou adresu stránky, můžete záložku přidat ručně. Přidání záložky:

1 V základním režimu vyberte možnost **Internet**.

2 Vyberte možnost → **Záložky**.

3 Vyberte možnost **Přidat** nebo stiskněte tlačítko [▭] → **Zadat do záložek poslední zobrazenou stránku**.

4 Zadejte název stránky a webovou adresu.

5 Vyberte tlačítko **OK**.

V seznamu záložek klepněte a přidržte záložku a použijte následující možnosti:

- Webovou stránku otevřete v novém okně výběrem možnosti **Otev.**
- Chcete-li webovou stránku otevřít v novém okně, vyberte možnost **Otevřít v novém okně**.
- Úpravu podrobností o záložce provedete výběrem možnosti **Upravit záložku**.
- Chcete-li přidat zástupce záložky na základní obrazovku, vyberte možnost **Přidat zástupce dom. sítě**.
- Chcete-li odeslat webovou adresu stránky ostatním, vyberte možnost **Sdílet odkaz**.
- Chcete-li zkopírovat webovou adresu stránky, vyberte možnost **Kop. URL odkazu**.
- Chcete-li záložku odstranit, vyberte možnost **Odstranit záložku**.
- Chcete-li webovou stránku nastavit jako domovskou stránku prohlížeče, vyberte možnost **Nastavit jako domovskou stránku**.

› Otevírání často navštěvovaných stránek nebo poslední historie

1 V základním režimu vyberte možnost **Internet**.

2 Vyberte možnost → **Nejnavštěvovanější** nebo **Historie**.

3 Vyberte webovou stránku, kterou chcete navštívit.

Webovou stránku můžete do seznamu záložek přidat výběrem ikony hvězdy vpravo.

Mapy

Naučte se používat službu Google Maps™ a pomocí ní určovat svoji polohu, vyhledávat na mapě ulice, města nebo země a získávat informace o trasách.

Chcete-li dosáhnout lepšího signálu GPS, nepoužívejte zařízení v těchto podmínkách:

- mezi budovami, v tunelech nebo v podzemních průchodech či uvnitř budov,
- za špatného počasí,
- v blízkosti pole vysokého napětí nebo elektromagnetického pole,
- ve vozidlech se sluneční clonou.

Při používání funkcí GPS nesahejte na oblast antény, ani ji nepřekrývejte rukama nebo jinými předměty.

- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Před použitím lokalizační služby zkontrolujte, zda je bezdrátové připojení aktivní.

› Aktivace místních služeb pro použití s aplikací Google Maps

Pokud chcete vyhledat svou polohu a najít ji na mapě, je třeba aktivovat místní služby.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Nastavení** → **Info o poloze a zabezp.**

2 Upravte následující nastavení pro aktivaci služeb určování polohy:

Možnost	Funkce
Použít bezdrátové sítě	Nastavení použití sítě Wi-Fi k vyhledání polohy.
Použít satelity GPS	Nastavení použití satelitu GPS pro určení polohy.

› Hledání konkrétního místa

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Mapy**.

2 Při prvním spuštění této aplikace potvrďte volby výběrem tlačítka **OK**.

Na mapě se zobrazí vaše aktuální poloha.

3 Stiskněte tlačítko [▤] → **Hledat** nebo vyberte možnost **Prohledat Mapy**.

4 Zadejte klíčové slovo pro určení polohy a vyberte možnost .

- Chcete-li určit polohu hlasem, vyberte možnost .
- Pokud si přejete zobrazit seznam všech výsledků hledání, vyberte možnost .
- Náhled můžete přiblížit nebo oddálit výběrem možnosti + nebo −.
- Pokud chcete přidat na mapu novou hladinu, vyberte možnost .
- Aktuální polohu zobrazíte výběrem možnosti .

- Chcete-li přejít do zobrazení kompasu mapy, ve kterém se orientace mění podle pohybu zařízení, vyberte možnost .

Hvězdu k umístění přidáte výběrem bubliny s názvem místa → .

› Získání trasy k určitému cíli

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Mapy**.
2. Stiskněte tlačítko [ ] → **Trasa**.
3. Zadejte adresy výchozího místa a cílového místa.
   Chcete-li zadat adresu z vašeho seznamu kontaktů nebo ukázat polohu na mapě, vyberte možnost → **Kontakty**, **Místo na mapě** nebo **Moje místa**.
4. Vyberte způsob cestování (autem, autobusem nebo pěšky) a vyberte možnost **Najít spojení**.
   Na mapě je vyznačena trasa. V závislosti na vybraném způsobu cestování se může zobrazit několik tras. Výběrem trasy zobrazte podrobnosti o vaší cestě a výběrem možnosti zobrazte trasu na mapě. Pokud chcete zobrazit pouze část cesty, vyberte možnost nebo .
5. Po dokončení stiskněte tlačítko [ ] → **Vymazat mapu**.

Latitude

Naučte se sdílet vaši polohu s přáteli a zobrazovat polohu přátel pomocí funkce Google Latitude™.

- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Před použitím lokalizační služby zkontrolujte, zda je bezdrátové připojení aktivní.

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Latitude**.
   Zařízení se automaticky připojí ke službě Latitude.
2. Stiskněte tlačítko → **Vybrat z kontaktů** nebo **Přidat pomocí e-mailové adresy**.

3 Vyberte přítele, kterého chcete přidat, nebo zadejte e-mailovou adresu. Poté zvolte možnost **Přidat přátele**.

4 Vyberte možnost **Ano**.
Jakmile přítel přijme vaši pozvánku, bude moci sdílet polohu.

5 Stiskněte tlačítko [▤] → **Zobrazení mapy**.
Polohy vašich přátel jsou na mapě vyznačeny jejich fotografiemi.

Místa

Zde se dozvíte, jak vyhledávat okolní místa.

- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Před použitím lokalizační služby zkontrolujte, zda je bezdrátové připojení aktivní.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Místa**.

2 Vyberte kategorii.
Zařízení hledá místa v okolí vaší aktuální polohy, která odpovídají vámi zvolené kategorii.

3 Výběrem názvu místa zobrazíte podrobnosti.

4 V průběhu prohlížení informací používejte následující možnosti:
Místo na mapě zobrazíte výběrem možnosti **Mapa**.
Trasu k místu zobrazíte výběrem možnosti **Trasa**.
Telefonní číslo místa zobrazíte výběrem možnosti **Zavolat**.

Navigace

Naučte se používat navigační systém GPS k vyhledání a zobrazení cíle pomocí hlasového navádění.

- Mapy navigace, vaše aktuální poloha a další data navigace závisí na aktuálních informacích o poloze. Měli byste vždy sledovat podmínky silničního provozu, dopravu a další faktory, které mohou mít vliv na řízení, a dodržovat pravidla silničního provozu.
- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Před použitím lokalizační služby zkontrolujte, zda je bezdrátové připojení aktivní.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Navigace**.

2 Při prvním spuštění této aplikace vyberte možnost **Přijmout**.

3 Zadejte cíl jedním z následujících způsobů:
- **Vyslovit cíl**: Vyslovte cíl, například „Navigovat do cíle“.
- **Napsat cíl**: Zadejte cíl pomocí virtuální klávesnice.
- **Kontakty**: Vyberte cíl z adres vašich kontaktů.
- **Místa s hvězdičkou**: Vyberte cíl ze seznamu oblíbených míst.

4 Chcete-li používat služby navigace, řiďte se pokyny na obrazovce.

YouTube

Naučte se zobrazovat a nahrávat videa pomocí serveru YouTube.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

› Sledování videí

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **YouTube**.
2. Vyberte video ze seznamu.
3. Otočte zařízení na šířku.
4. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

Číslo	Funkce
1	Posunutí na určitý úsek souboru tažením posuvníku.
2	Změna kvality zobrazení.

› Nahrávání videí

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **YouTube**.
2. Stiskněte tlačítko [▤] → **Nahrát** a vyberte video. Přejděte k bodu 8.
   Pokud chcete uložit nová videa, výběrem možnosti zapněte fotoaparát.
3. Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte zařízení doleva.
4. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
5. Výběrem možnosti spustíte nahrávání.
6. Výběrem možnosti nahrávání zastavíte.
7. Nahraná videa uložíte výběrem možnosti **Uložit**.
8. Vyberte účet Google, je-li připojen k serveru YouTube. Můžete také vybrat možnost **Přidat účet** a nastavit účet, se kterým se budete přihlašovat k serveru YouTube.
9. Vyberte možnost **Nahrát** a poté zvolte video.

Samsung Apps

Služba Samsung Apps vám umožní jednoduše stahovat velké množství aplikací přímo do zařízení. Díky záplavě her, novinek, odkazů, sociálních sítí, navigací, aplikací týkajících se zdraví a dalším možnostem vám služba Samsung Apps poskytuje okamžitý přístup k obrovskému množství mobilní zábavy.

Vaše zařízení se stane chytřejším díky plně optimalizovaným aplikacím ze služby Samsung Apps. Prozkoumejte úžasné možnosti aplikací a učiňte svůj mobilní život ještě lepším.

- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Bližší informace naleznete na stránkách www.samsungapps.com.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Samsung Apps**.

2 Pokud tuto aplikaci spouštíte poprve, vyberte oblast → **OK**. Přečtěte si podminky a vyberte **Přijmout**.

3 Vyhledávejte a stahujte požadované aplikace.

Market

Z trhu Android Market můžete stahovat hry nebo další aplikace.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Market**.

2 Při prvním spuštění této aplikace vyberte možnost **Přijmout**.

3 Vyhledejte soubor a stáhněte si jej do zařízení. ► str. 34

Zprávy a počasí

Naučte se zobrazovat informace o počasí, číst nejnovější zprávy a další novinové články.

› Zobrazení informací počasí

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Zprávy a počasí**.

2 Vyberte možnost **Weather** v horní části obrazovky.

Vaše zařízení vyhledá vaši aktuální polohu a zobrazí informace o počasí.

Můžete změnit polohu, chcete-li zobrazit informace o počasí v jiné oblasti. Stiskněte tlačítko [▤] → **Nastavení** → **Nastavení počasí** a zrušte zaškrtnutí políčka **Použít moji polohu**. Poté vyberte polohu v nabídce **Nastavit místo**.

› Čtení novinových článků

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Zprávy a počasí**.

2 Přejděte vlevo na novinový článek nahoře na obrazovce.

3 Vyberte článek, který chcete otevřít.

Chcete-li přidat novinový článek, stiskněte tlačítko [▤] → **Nastavení** → **Nastavení zpráv** → **Vyberte témata zpráv**.

Konektivita

Bluetooth

Funkce Bluetooth představuje bezdrátovou přenosovou technologii komunikace krátkého dosahu, která umožňuje přenášet data na vzdálenost přibližně 10 metrů bez nutnosti fyzického připojení.

Pro přenos informací pomocí rozhraní Bluetooth nemusí být zařízení blízko sebe. Pokud se zařízení nacházejí ve vzájemném dosahu, přenos informací může probíhat, i když je každé v jiné místnosti.

- Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí bezdrátové funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusejí být se zařízením kompatibilní.

› Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Bluetooth**.
2. Výběrem možnosti **Bluetooth** bezdrátovou funkci Bluetooth zapněte.

› Vyhledání jiných zařízení Bluetooth a jejich spárování

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Bluetooth** → **Hledat zařízení**.

2 Vyberte zařízení.

3 Zadejte kód PIN pro rozhraní Bluetooth nebo kód PIN pro rozhraní Bluetooth druhého zařízení, pokud je má, a vyberte možnost **OK**. Nebo výběrem možnosti **Přijmout** srovnejte kódy PIN vašeho i druhého zařízení.

Až majitel druhého zařízení zadá stejný kód PIN nebo přijme připojení, spárování bude dokončeno. Pokud párování proběhne úspěšně, zařízení automaticky vyhledá dostupné služby.

Některá zařízení, zejména sluchátka nebo sady handsfree do automobilu, mají pevný kód PIN, například 0000. Pokud druhé zařízení vyžaduje kód PIN, je třeba ho zadat.

› Odesílání dat pomocí bezdrátové funkce Bluetooth

1 Z příslušné aplikace nebo z nabídky Moje soubory vyberte soubor nebo položku, například kontakt, poznámku či mediální soubor.

2 Vyberte možnost zasílání dat přes rozhraní Bluetooth.

Způsob výběru možnosti se může lišit podle typu dat.

3 Vyhledejte a spárujte se zařízením s podporou rozhraní Bluetooth.

› Příjem dat pomocí bezdrátové funkce Bluetooth

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Bluetooth** → **Zjistitelný**.

Vaše zařízení bude viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth po dobu 120 sekund.

2 Po výzvě zadejte kód PIN pro rozhraní Bluetooth a vyberte tlačítko **OK**. Nebo výběrem možnosti **Přijmout** srovnejte kódy PIN vašeho i druhého zařízení.

3 Otevřete panel oznámení a výběrem možnosti **Přijmout** potvrďte, že si přejete získat data ze zařízení (je-li vyžadováno).

Přijatá data budou uložena do složky bluetooth. Pokud přijmete kontakt, bude automaticky uložen do kontaktů.

› Volání prostřednictvím spárování s telefonem

S tímto zařízením je možné volat po spárování s telefonem s podporou rozhraní Bluetooth.

Abyste mohli tuto funkci využívat, je nejprve třeba vytvořit kontakt.

1 Aktivováním funkce Bluetooth na telefonu vyhledejte toto zařízení a spárujte se s ním.

2 Vyhledejte kontakty a volejte s tímto zařízením.

V průběhu vytáčení je možné volat z jakéhokoli spárovaného zařízení výběrem zařízení z automaticky otevíraného okna.

Wi-Fi

Naučte se používat funkce bezdrátové sítě zařízení pro aktivaci a připojení k místním bezdrátovým sítím (WLAN) kompatibilním se standardy IEEE 802.11 b/g/n.

K internetu a jiným síťovým zařízením se můžete připojit na kterémkoliv místě, kde je k dispozici přístupový bod nebo bezdrátové připojení.

Zařízení využívá neharmonizovanou frekvenci a je určeno k použití ve všech evropských zemích. Sítě Wi-Fi mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské unii, ale ve Francii je zákonem zakázán jejich provoz mimo budovy.

› Aktivace funkce Wi-Fi

V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Wi-Fi** → **Wi-Fi**.

Funkce Wi-Fi spuštěná na pozadí zvyšuje spotřebu baterie. Kvůli úspoře baterie aktivujte tuto funkci jen tehdy, když ji budete používat.

› Vyhledání a připojení k přístupovému bodu Wi-Fi

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Wi-Fi**. Zařízení automaticky vyhledá dostupné přístupové body sítě Wi-Fi.
2. Vyberte síť v části **Sítě Wi-Fi**.
3. Zadejte heslo sítě (je-li to nutné).
4. Vyberte možnost **Připojit**.

› Ruční přidání přístupového bodu sítě Wi-Fi

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Wi-Fi** → **Přidat síť Wi-Fi**.
2. Zadejte SSID sítě a vyberte typ zabezpečení.
3. Na základě vybraného typu zabezpečení upravte nastavení zabezpečení.
4. Vyberte možnost **Uložit**.

› Připojení k přístupovému bodu sítě Wi-Fi pomocí WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Pomocí WPS se můžete připojit k zabezpečené síti. Chcete-li se připojit k přístupovému bodu sítě Wi-Fi tlačítkem WPS:

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Wi-Fi**.
2. Vyberte možnost **Připojení pomocí tlačítka WPS**.
3. Stiskněte tlačítko WPS na přístupovém bodě po dobu 2 minut.

Chcete-li se připojit k přístupovému bodu sítě Wi-Fi pomocí PIN kódu WPS:

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Wi-Fi**.
2. Vyberte síť označenou ikonou zabezpečení WEP a vyberte možnost **PIN kód WPS**.
3. Na přístupovém bodu zadejte kód PIN a stiskněte tlačítko Start.

AllShare

Naučte se používat službu DLNA (Digital Living Network Alliance), která vám umožní sdílet mediální soubory mezi zařízeními DLNA u vás doma pomocí sítě Wi-Fi.

Nejprve je třeba funkci Wi-Fi aktivovat a poté přidat profil Wi-Fi. ► str. 83

- Kvalita přehrávání se může u jednotlivých typů obsahu lišit.
- Některé soubory se nemusí v závislosti na typu šifrování přehrávat správně.

› Úprava nastavení DLNA pro sdílení multimediálních souborů

Chcete-li umožnit ostatním zařízením DLNA přístup k mediálním souborům ve vašem zařízení, je třeba aktivovat sdílení médií.

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **AllShare**.
2. Stiskněte tlačítko [▤] → **Nastavení**.
3. Nastavte funkci DLNA úpravou následujících nastavení:

Možnost	Funkce
Jméno zařízení	Slouží k zadání názvu vašeho zařízení představujícího mediální server.
Sdílet video	Slouží k zapnutí sdílení videa s jinými zařízeními, která povolují DLNA.
Sdílet obrázek	Slouží k zapnutí sdílení obrázků s jinými zařízeními, která povolují DLNA.
Sdílet zvuk	Slouží k zapnutí sdílení hudby s jinými zařízeními, která povolují DLNA.

Možnost	Funkce
Uložit z jiných zařízení	Slouží k povolení nahrávání souborů z ostatních zařízení.
Výchozí paměť	Slouží k výběru standardního umístění v paměti pro uložení stažených mediálních souborů.

› Přehrávání souborů na jiném DLNA zařízení

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **AllShare**.
2. Zvolte možnost **Toto zařízení**.
3. Vyberte kategorii médií a soubor.
4. Vyberte přehrávač, na kterém chcete přehrát mediální soubory. Přehrávání se spustí na zvoleném přehrávači.
5. Přehrávání můžete ovládat pomocí ikon v zařízení.

V závislosti na připojení k síti a připojeném serveru se přehrávání může ukládat do vyrovnávací paměti.

› Přehrávání souborů z jednoho zařízení na jiném zařízení

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **AllShare**.
2. Zvolte možnost **Vzdálené zař.**
   Zařízení automaticky vyhledá zařízení DLNA.
3. Zvolte zařízení jako mediální server, na kterém jsou obsaženy mediální soubory.
4. Vyberte kategorii médií a soubor.
5. Vyberte přehrávač, na kterém chcete přehrát mediální soubory. Přehrávání se spustí na zvoleném přehrávači.
6. Přehrávání můžete ovládat pomocí ikon v zařízení.

TV připojení

Zde se dozvíte, jak používat zařízení jako dálkové ovládání pro inteligentní televizor Samsung jeho připojením prostřednictvím sítě Wi-Fi.

Tato funkce je k dispozici pouze u televizorů, které podporují bezdrátová dálková ovládání.

1 Zařízení a inteligentní televizor Samsung připojte ke stejnému přístupovému bodu sítě Wi-Fi.

2 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Samsung Smart View**.

3 Ze seznamu zvolte televizor.

Pokud nemůžete televizor najít, aktualizujte seznam tlačítkem **Refresh**.

4 Po zobrazení výstražné zprávy zvolte tlačítko **OK**.

5 Výběrem položky **Nastavení** upravte nastavení dálkového ovládání.

Možnost	Funkce
Dotyková citlivost Doleva/ Doprava	Úprava citlivosti posuvu vlevo nebo vpravo na dotykové obrazovce.
Dotyková citlivost Nahoru/ Dolů	Úprava citlivosti posuvu nahoru nebo dolů na dotykové obrazovce.
Region modelu TV/BD	Volba oblasti pro televizor a systém disků Blue-ray disku (BD).

6 Volbou možnosti **TV Remote** ovládejte televizor nebo výběrem možnosti **Game Remote** ovládejte hry.

Připojení k počítači

Zde se dozvíte, jak připojovat zařízení k počítači pomocí kabelu USB v různých režimech připojení přes USB. Připojením zařízení k počítači je možné synchronizovat soubory pomocí programu Windows Media Player, přenést data přímo do zařízení a ze zařízení a využívat program Samsung Kies.

› Připojení pomocí programu Samsung Kies

Ujistěte se, že aplikace Samsung Kies je ve vašem počítači nainstalována. Nebo si tento program můžete stáhnout z webových stránek společnosti Samsung (www.samsung.com/kies).

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení USB** → **Samsung Kies**.
2. Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte do základního režimu.
3. Pomocí kabelu USB připojte multifunkční konektor zařízení k počítači.
4. Program Samsung Kies spustíte dvojím klepnutím na ikonu programu na počítači.
5. Proveďte přenos nebo synchronizaci mobilních dat, jako jsou kontakty, kalendáře, hudba nebo fotografie, mezi programem Samsung Kies a vaším zařízením.

   Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung Kies.

› Synchronizace s programem Windows Media Player

Ujistěte se, že aplikace Windows Media Player je ve vašem počítači nainstalována.

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení USB** → **Přehrávač médií**.
2. Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte do základního režimu.
3. Připojte zařízení pomocí multifunkčního konektoru a kabelu USB k počítači s nainstalovanou aplikací Windows Media Player. Po připojení se v počítači zobrazí okno.
4. Spusťte aplikaci Windows Media Player a synchronizujte hudební soubory.
5. Upravte nebo zadejte název zařízení ve vyskakovacím okně (v případě potřeby).
6. Vyberte a přetáhněte požadované hudební soubory do seznamu synchronizace.
7. Spusťte synchronizaci.

› Připojení jako velkokapacitního paměťového zařízení

Zařízení můžete připojit k počítači jako vyměnitelný disk a procházet soubory. Pokud do zařízení vložíte paměťovou kartu, můžete také procházet soubory na paměťové kartě a používat tak zařízení jako čtečku paměťových karet.

Adresář souborů paměťové karty se zobrazí jako vyměnitelný disk, odděleně od interní paměti.

1. Chcete-li přenést soubory z nebo na paměťovou kartu, vložte kartu do zařízení.
2. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení USB** → **Velkokapacitní paměť**.

3 Pomocí kabelu USB připojte multifunkční konektor zařízení k počítači.

4 Po připojení vyberte možnost **Zapnout úložiště USB**→ **OK**.

5 Otevřete složku a zobrazte soubory.

6 Zkopírujte soubory z počítače do zařízení nebo na paměťovou kartu.

7 Po dokončení vyberte možnost **Vypnout úložiště USB**.

Chcete-li odpojit zařízení od počítače, klepněte na ikonu USB zařízení na panelu úloh Windows a poté klepněte na volbu pro bezpečné odebrání velkokapacitního paměťového zařízení. Poté vyjměte kabel USB z počítače. Pokud budete postupovat jinak, hrozí vám ztráta dat uložených na paměťové kartě nebo poškození karty.

VPN připojení

Můžete vytvořit sítě VPN (Virtual Private Network) a připojit se bezpečně k soukromé síti z veřejné sítě, například z internetu.

Toto zařízení je již nakonfigurováno na přístup k internetu. Pokud máte potíže s přístupem na internet, je třeba upravit připojení. Pokud si nejste zcela jisti podrobnostmi o připojení, které je třeba zadat, obraťte se na poskytovatele služeb.

› Nastavení VPN připojení

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení VPN** → **Přidat síť VPN**.

2 Vyberte typ sítě VPN.

3 Upravte informace o připojení.

Dostupné možnosti se mohou lišit podle typu sítě VPN.

Možnost	Funkce
Název sítě VPN	Zadání názvu serveru VPN.
Nastavit server VPN	Zadání IP adresy serveru VPN.
Povolit Šifrování	Nastavení šifrování serveru VPN.
Nastavit sdílený klíč IPsec	Zadání předsdíleného klíče.
Povolit Utajení L2TP	Nastavení na použití hesla L2TP klíče.
Nastavit utajení L2TP	Zadání hesla L2TP klíče.
Nastavit uživatelský certifikát	Výběr uživatelského certifikátu, který bude využívat server VPN k vaší identifikaci. Certifikáty můžete importovat ze serveru VPN nebo je stáhnout z webu.
Nastavit certifikát CA	Výběr certifikátu certifikačního úřadu (CA), který bude využívat server VPN k vaší identifikaci. Certifikáty můžete importovat ze serveru VPN nebo je stáhnout z webu.
Hledání domén DNS	Zadání názvu domény adresy serveru (DNS).

4 Po dokončení stiskněte tlačítko [▭] → **Uložit**.

› Připojení k soukromé síti

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení VPN**.
2. Vyberte soukromou síť.
3. Zadejte uživatelské jméno a heslo a vyberte možnost **Připojit**.

Nástroje

Hodiny

Zde se dozvíte, jak nastavit a ovládat budíky a světové hodiny. Můžete také používat stopky a časovač odpočtu.

› Nastavení nového upozornění

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Hodiny** → **Připomenutí**.
2. Vyberte možnost **Vytvořit upozornění** nebo stiskněte tlačítko [▤] → **Vytv.**
3. Nastavte podrobnosti upozornění.
4. Zaškrtnutím políčka vedle možnosti **Inteligentní upozornění** aktivujte simulované zvuky přírody s obrazovkou alarmu před hlavním alarmem.
5. Po dokončení vyberte možnost **Uložit**.

› Vypnutí upozornění

Když upozornění zvoní:

- Chcete-li upozornění vypnout, přetáhněte tlačítko ⊗ mimo velký kruh.
- Pokud chcete, aby se upozornění po určité době opět rozeznělo, přetáhněte tlačítko zZ mimo velký kruh.

› Odstranění upozornění

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Hodiny** → **Připomenutí**.
2. Stiskněte tlačítko [▤] → **Odstranit**.
3. Vyberte upozornění, která chcete odstranit.
4. Vyberte možnost **Odstranit**.

› Vytvoření světových hodin

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Hodiny** → **Sv. hodiny**.
2. Vyberte možnost **Přidat město** nebo stiskněte tlačítko [▤] → **Přidat**.
3. Zadejte jméno města nebo vyberte město ze seznamu.
   Chcete-li vybrat město v zobrazení světové mapy, vyberte možnost .
4. Chcete-li přidat další světové hodiny, opakujte kroky 2 a 3.

Pokud chcete na hodiny použít letní čas, klepněte na ně a přidržte je, poté vyberte možnost **Nastavení letního času**.

› Použití stopek

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Hodiny** → **Stopky**.
2. Výběrem možnosti **Start** spusťte stopky.
3. Vyberte možnost **Mezičas**, chcete-li zaznamenávat časy pro jednotlivá kola.
4. Po dokončení vyberte možnost **Stop**.
5. Výběrem možnosti **Vynulovat** vymažte všechny časy.

› Použití časovače odpočtu

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Hodiny** → **Časovač**.
2. Nastavte, jak dlouho má časovač odpočítávat.
3. Výběrem možnosti **Start** spusťte odpočet.
   Nyní můžete používat jiné funkce s časovačem odpočtu na pozadí. Stisknutím tlačítka Domů nebo tlačítka [↩] otevřete jinou aplikaci.
4. Když časovač vyprší, přetáhněte tlačítko ⊗ mimo velký kruh.

Kalkulačka

Zde se dozvíte, jak lze přímo na zařízení provádět matematické výpočty stejným způsobem jako na běžné kapesní nebo stolní kalkulačce.

› Provádění výpočtů

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Kalkulačka**.

2 Použijte tlačítka, která odpovídají kalkulačce, a provádějte základní matematické operace.

Natočte zařízení doleva na šířku, chcete-li používat vědeckou kalkulačku. Pokud jste automatické otočení deaktivovali, stiskněte tlačítko [▤] → **Vědecká kalkulačka**.

› Prohlížení historie výpočtů

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Kalkulačka**.

2 Proveďte výpočet.

3 Výběrem možnosti ▼ zavřete klávesnici kalkulačky.
Zobrazí se historie výpočtů.

4 Pokud chcete historii vymazat, stiskněte tlačítko [▤] → **Smazat historii**.

Stažené

Zde se dozvíte, jak spravovat protokoly souborů stažených z webu.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Stažené**.

2 Vyberte složku stahování.

3 Pokud chcete stažený soubor otevřít, vyberte protokol.
Pokud chcete protokol odstranit, zaškrtněte políčko a poté možnost **Odstranit**.

Vyhledávání Google

Můžete vyhledávat jak aplikace a soubory umístěné na tomto zařízení, tak i některá data na webových stránkách.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Vyhledávání Google**.

2 Při prvním spuštění této aplikace nastavte, zda si přejete, aby zařízení zobrazovalo historii hledání na účtu Google.

3 Zadejte písmeno nebo slovo hledaného údaje.

4 Vyberte název položky, kterou chcete otevřít.

Kies air

Program Kies air umožňuje připojení zařízení k jinému zařízení v síti Wi-Fi. Z prohlížeče je možné zobrazit a ovládat mediální soubory, kontakty, zprávy a další data uložená na zařízení.

› Přizpůsobení nastavení programu Kies air

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Kies air**.

2 Stiskněte tlačítko [▤] → **Nastavení**.

3 Změňte následující možnosti:

Možnost	Funkce
Jméno zařízení	Zobrazení nebo upravení jména zařízení.
Požadován přístup	Nastavení přijímání požadavků na autorizaci z jiných zařízení během používání programu Kies air.
Zapnout viditelnost	Nastavení zařízení tak, aby bylo viditelné jiným zařízením.

Možnost	Funkce
Časový limit vypršel	Volba časové prodlevy, než zařízení ukončí připojení.
Zamknout obsah	Volba typů dat, která se nemají na jiných zařízeních zobrazit.
Vynulovat nastavení	Obnovení nastavení na výchozí tovární hodnoty.

› Připojení zařízení k jinému zařízení prostřednictvím sítě Wi-Fi

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Kies air** → **Start**.
2. Zadejte webovou adresu zobrazenou aplikací Kies air do prohlížeče počítače.
3. Vyberte možnost **Povolit** (je-li třeba).
   Po připojení uvidíte data zařízení na jiném zařízení.
4. Připojení ukončíte výběrem možnosti **Zastavit**.

Moje soubory

Zde se dozvíte, jak rychle a jednoduše otevírat všechny vaše obrázky, videa, hudbu, zvukové klipy a ostatní typy souborů uložených v zařízení a na paměťové kartě.

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Moje soubory**.
2. Vyberte složku.
   - O úroveň výše v adresáři souborů přejdete výběrem možnosti **Nahoru**.
   - Do domovského adresáře se vrátíte výběrem možnosti **Domů**.

3 Vyberte soubor k otevření.

Ve složce stiskněte tlačítko [▤] a použijte následující možnosti:

- Chcete-li odeslat soubor ostatním, vyberte možnost **Sdílet**.
- Novou složku vytvoříte výběrem možnosti **Vytvořit složku**.
- Chcete-li soubory ze složky odstranit, vyberte možnost **Odstranit**.
- Změnu režimu zobrazení provedete výběrem možnosti **Zobr. podle**.
- Chcete-li soubory nebo složky utřídit, vyberte možnost **Seřadit podle**.
- Pokud chcete používat další funkce souboru, například jej přesunout, zkopírovat nebo přesunout, vyberte možnost **Více**.

Quickoffice

Zde se dozvíte, jak prohlížet soubory aplikace Word, Excel, PowerPoint a soubory PDF na zařízení či na paměťové kartě.

› Otevření dokumentu Quickoffice

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Quickoffice**.

2 Při prvním spuštění aplikace se zaregistrujte jako online uživatel, případně registraci přeskočte.

3 Vyberte program Quickoffice.

4 Vyberte možnost **Karta SD**→ soubor dokumentu.

Pokud si přejete vytvořit či upravit soubory aplikace Word, Excel nebo PowerPoint, vytvořte účet Quickoffice a zakupte si licenci.

› Aktualizace Quickoffice

Můžete stahovat aktualizace programů, nové produkty Quickoffice či speciální nabídky.

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Quickoffice**.
2. Vyberte možnost **AKTUALIZACE**.

› Správa dokumentů online

Můžete stahovat aktualizace programů, nové produkty Quickoffice či speciální nabídky.

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Quickoffice**.
2. Vyberte možnost **Účty** → služba.
3. Vyberte možnost **Pokračovat** (je-li třeba).
4. Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo pro přístup k účtu a vyberte tlačítko **OK**.
5. Prohlížejte si a spravujte vaše dokumenty na serveru podle potřeby.

Správce úloh

Pomocí správce úloh můžete zobrazovat aktuálně spuštěné aplikace, velikost paketu aplikací, paměťové údaje a sledovat paměť RAM.

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Správce úloh**.
2. Použijte následující možnosti:
   - **Aktivní aplikace**: Zobrazení seznamu všech aktuálně spuštěných aplikací na vašem zařízení.

- **Balíček**: Zobrazení celkové kapacity využívané paměti aplikacemi, které byly nainstalovány do zařízení.
- **RAM**: Kontrola a správa paměti RAM zařízení.
- **Úložiště**: Zobrazení využité a volné paměti ve vašem zařízení a na paměťové kartě.
- **Nápověda**: Zobrazení nápovědy k životnosti baterie a k nástroji Správce RAM.

Hlasové vyhledávání

Zde se dozvíte, jak používat funkci hlasového příkazu k vyhledání polohy a dalších informací.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Hlasové vyhledávání**.
2. Vyberte možnost **Mluvte** (je-li třeba).
3. Vyslovte příkaz do mikrofonu.
4. Vyberte název položky, kterou chcete otevřít (je-li třeba).

Nastavení

Otevření menu Nastavení

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Nastavení**.

2 Vyberte kategorii nastavení a vyberte možnost.

Bezdrátové sítě

V této části můžete měnit nastavení bezdrátových síťových připojení.

› Režim Letadlo

V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce zařízení vypnuté. Budete moci používat pouze služby nevyužívající připojení k síti.

› Nastavení Wi-Fi

- **Wi-Fi**: Zapnutí nebo vypnutí funkce Wi-Fi. ► str. 83
- **Oznámení sítě**: Nastavení upozornění zařízení na dostupnou otevřenou síť.
- **Připojení pomocí tlačítka WPS**: Připojení k přístupovému bodu sítě Wi-Fi pomocí tlačítka WPS (Wi-Fi Protected Setup).
- **Přidat síť Wi-Fi**: Ruční přidání přístupového bodu sítě Wi-Fi.

› Nastavení Bluetooth

- **Bluetooth**: Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth. ► str. 80
- **Jméno zařízení**: Nastavení názvu Bluetooth vašeho zařízení.
- **Zjistitelný**: Nastavení viditelnosti telefonu pro ostatní zařízení Bluetooth.
- **Hledat zařízení**: Hledání dostupných zařízení Bluetooth.

› Nastavení USB

Aktivujte různé režimy připojení USB při připojení zařízení k počítači. ► str. 88

› Nastavení VPN

Umožňuje nastavení a připojení k virtuální soukromé síti (VPN). ► str. 90

Zvuk

Nastavení pro různé zvuky zařízení můžete změnit.

- **Tichý režim**: Aktivace tichého režimu pro ztlumení všech zvuků mimo zvuků médií a tónů upozornění.
- **Vibrace**: Nastavení událostí, u kterých má zařízení vibrovat.
- **Hlasitost**: Úprava hlasitosti zvuků médií, vyzváněcích tónů upozornění, systémových zvuků a vyzváněcích tónů oznámení.
- **Vyzváněcí tón oznámení**: Volba vyzváněcího tónu pro upozornění na událost, například příchozí zprávu nebo událost z kalendáře.
- **Slyšitelný výběr**: Nastavení zařízení tak, aby vydávalo zvuky při výběru aplikací či možností.
- **Zvuky zamknutí displeje**: Nastavení zvuku, který zazní při zamykání nebo odemykání dotykového displeje.

Displej

Změna nastavení displej

- **Pozadí**:
  - **Domovská obrazovka**:
    Pozadí: Výběr obrázku na pozadí základní obrazovky
  - **Zamknout displej**:
    Pozadí: Výběr obrázku, který se zobrazí po uzamčení obrazovky.

Pozice hodin: Výběr umístění hodin na uzamčené obrazovce. Tato funkce je nedostupná, pokud aktivujete funkci zámku displeje.

- **Styl písma**: Změna typu písma zobrazovaného textu. Písma můžete stáhnout z trhu Android Market výběrem možnost **Získat písma online**.
- **Jas**: Nastavení jasu displeje.
- **Automaticky otočit displej**: Nastavení možnosti automatického otočení obsahu po natočení zařízení.
- **Animace**: Nastavení zobrazování animací při přepínání oken.
- **Časový limit displeje**: Nastavení prodlevy, než zařízení vypne podsvícení displeje.
- **Kalibrace gyroskopu**: Kalibrace gyroskopu, aby zařízení mohlo správně rozeznávat natočení.

- Během kalibrace zařízení položte na pevný povrch. Kalibrace se nemusí zdařit, pokud zařízení během kalibrace vibruje nebo je v pohybu.
- Kalibraci gyroskopu proveďte, když při naklánění nebo přesunování či během her s podporou pohybu dochází k náklonu nebo neúmyslnému pohybu.

Info o poloze a zabezp.

Změňte nastavení, chcete-li zabezpečit zařízení a funkčnost GPS.

- **Použít bezdrátové sítě**: Nastavení použití funkce Wi-Fi k vyhledání polohy.
- **Použít satelity GPS**: Nastavení použití satelitu GPS pro určení polohy.

- **Nastavit zámek displeje**: Nastavení bezpečnostního kódu pro odemknutí. Jakmile zadáte bezpečnostní kód, tato možnost se změní na **Změnit zámek displeje**.
  - **Žádný**: Deaktivace zámku displeje.
  - **Znak**: Nastavení znaku pro odemknutí displeje.
  - **PIN**: Nastavení PIN kódu (číselný) pro odemknutí displeje.
  - **Heslo**: Nastavení hesla (alfanumerické) pro odemknutí displeje.
- **Viditelná hesla**: Nastavení zobrazování hesel při psaní.
- **Vyberte správce zařízení**: Zobrazení nainstalovaných správců zařízení. Můžete aktivovat správce zařízení pro použití nových zásad na vašem zařízení.
- **Použít zabezpečené přihlašovací údaje**: Použití certifikátů a osvědčení k zajištění bezpečného používání různých aplikací.
- **Instalovat z SD karty**: Instalace šifrovaných certifikátů uložených na paměťové kartě.
- **Nastavit heslo**: Vytvoření a potvrzení hesla pro přístup k osvědčením.
- **Vymazat úložiště**: Odstranění veškerých osvědčení ze zařízení a nastavení nového hesla.

Aplikace

Změna nastavení pro správu nainstalovaných aplikací

- **Neznámé zdroje**: Vyberte tuto volbu, pokud chcete stahovat aplikace z libovolných zdrojů. Pokud tuto volbu nevyberete, budete moci stahovat aplikace pouze z trhu Android Market.
- **Správa aplikací**: Zobrazení seznamu aplikací nainstalovaných v zařízení a kontrola informací o aplikaci.

- **Spuštěné služby**: Zobrazení používaných služeb a jejich správa.
- **Využití paměti**: Zobrazení volné paměti a paměti používané aplikacemi na zařízení.
- **Využití baterie**: Zobrazení množství energie spotřebovávané zařízením.
- **Rozvoj**:
  - **Ladění USB**: Vyberte tuto volbu, chcete-li připojit zařízení k počítači pomocí kabelu USB. Platí při vývoji aplikací.
  - **Zůstat vzhůru**: Nastavení toho, aby při nabíjení baterie zůstal displej zapnutý.
  - **Povolit fiktivní polohy**: Umožnění odesílání údajů o fiktivní poloze a službách do správce umístění za účelem testování. Platí při vývoji aplikací.
- **Samsung Apps**: Nastavení přijímání oznámení nových aplikací ze služby Samsung Apps.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

Účty a synchronizace

V této části můžete měnit nastavení funkce automatické synchronizace nebo spravovat synchronizaci účtů.

- **Data na pozadí**: Toto nastavení bude nyní využíváno během funkce automatické synchronizace. Automatická synchronizace se nyní spustí na pozadí, bez otevírání aplikací.
- **Automatická synchronizace**: Zařízení nyní bude synchronizovat kontakty, kalendář a e-maily automaticky.

Soukromí

Změňte nastavení pro správu nastavení a dat.

- **Zálohovat moje data**: Zálohování nastavení zařízení na serveru Google.
- **Automatické obnovení**: Nastavení obnovení dat aplikací zálohovaných při jejich instalaci do zařízení.
- **Obnovit tovární data**: Resetování nastavení na původní nastavení hodnot z výroby a vymazání veškerých dat.

Úložiště

Zkontrolujte informace o paměti na paměťové kartě a v zařízení a proveďte formátování úložiště USB zařízení nebo paměťové karty.

Formátování paměťové karty trvale odstraní veškerá data z paměťové karty.

Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je menší než je uváděno, protože operační systém a výchozí aplikace zabírají část této paměti.

Jazyk a klávesnice

V této části můžete měnit nastavení zadávání textu.

› Vybrat jazyk

Výběr jazyka, ve kterém se budou zobrazovat všechna menu a aplikace.

› Zvolte met. zadávání

Výběr výchozího typu klávesnice pro zadávání textu.

› Klávesnice Samsung

- **Typy klávesnice na výšku**: Výběr standardního způsobu zadávání, například klávesnice QWERTY, tradiční klávesnice nebo obrazovky pro psaní rukou.

- **Jazyky zadávání**: Výběr jazyka pro zadávání textu.

Některé jazyky nemusí být podporovány. Text v jiném jazyce můžete zadávat po přepnutí na jeden z podporovaných jazyků.

- **XT9**: Aktivace režimu XT9 pro zadávání textu pomocí režimu prediktivního vkládání.
- **Rozšířená nastavení XT9**: Aktivace rozšířených funkcí režimu XT9, například automatického dokončování, opravování nebo nahrazování, a možnosti sestavení vlastního seznamu slov.
- **Přejíždění klávesnice**: Povolení nebo zakázání funkce přejíždění klávesnice u režimu zadávání textu. Můžete přepínat mezi režimy zadávání posunováním doleva nebo doprava na klávesnici.
- **Automatické psaní velkých písmen**: Nastavení automatické změny prvního písmena na velké po ukončovacím interpunkčním znaménku, například tečce, otazníku nebo vykřičníku.
- **Nastavení psaní rukou**: Přizpůsobení doby rozpoznávání v režimu Psaní rukou.
- **Hlasový vstup**: Aktivace funkce hlasového vstupu pro zadání textu hlasem na klávesnici Samsung.
- **Automaticky tečka**: Nastavení zařízení na vložení tečky po dvojím klepnutí na mezerník.
- **Kurz**: Naučte se zadávat text pomocí klávesnice Samsung.

Hlasový vstup a výstup

Změna nastavení hlasového rozpoznávání a funkce převodu textu na řeč.

› Nastavení rozpoznávání hlasu

- **Jazyk**: Výběr jazyka funkce rozpoznávání hlasu od společnosti Google.
- **Bezpečné vyhledávání**: Nastavení zařízení k filtrování explicitního textu nebo obrázků z výsledků hlasového hledání.

- **Blokovat nevhodná slova**: Skrytí nevhodných slov, které vaše zařízení rozpozná z výsledků hlasového hledání.

› Nastavení převodu textu na řeč

- **Poslechnout si příklad**: Poslech mluveného textu na ukázku.
- **Vždy použít moje nastavení**: Nastavení, aby zařízení použilo tempo řeči a jazyková nastavení, která jste určili v nastaveních uložených v aplikacích.
- **Výchozí modul**: Nastavení modulu syntézy řeči, který bude použit pro mluvené slovo.
- **Instalovat hlasová data**: Stažení a instalace hlasových dat pro používání funkce převodu textu na řeč.
- **Rychlost mluvení**: Výběr rychlosti mluvení při použití funkce převodu textu na řeč.
- **Jazyk**: Výběr jazyka funkce převodu textu na řeč.
- **Moduly**: Zobrazení modulů převodu textu na řeč v zařízení.

Usnadnění

Změňte nastavení pro funkce usnadnění.

- **Usnadnění**: Aktivace stažené aplikace usnadnění, jako je Talkback nebo Kickback, která poskytuje zvuk, melodii nebo vibrační odezvu.
- **Služby usnadnění**: Výběr aplikace usnadnění, která má být použita.
- **Mono zvuk**: Aktivace mono zvuku při poslechu zvuku jedním sluchátkem.
- **Zástupce usnadnění**: Přidání zkratky pro nastavení usnadnění v rychlém menu, které se zobrazí po stisknutí a přidržení tlačítka [⏻].

Datum a čas

Otevřete a upravte následující nastavení, které určuje, jak se bude v zařízení zobrazovat čas a datum.

Pokud se baterie zcela vybije nebo je vyjmuta ze zařízení, čas a datum se resetují.

- **Nastavit datum**: Ruční nastavení data.
- **Vybrat časové pásmo**: Nastavení domovského časového pásma.
- **Nastavit čas**: Ruční nastavení času.
- **Použít 24hodinový formát**: Nastavení zobrazení času ve 24hodinovém formátu.
- **Vyberte formát data**: Výběr formátu data.

O zařízení

Přístup k informacím o tomto zařízení, kontrola stavu zařízení a aktualizace systému zařízení.

Řešení problémů

Váš přístroj zobrazuje chybové zprávy sítě nebo služby

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
- Bez předplatného nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

Dotykový displej reaguje pomalu nebo chybně

Pokud je zařízení vybaveno dotykovým displejem a dotykový displej nereaguje správně, postupujte takto:

- Odstraňte ochranné kryty z dotykového displeje. Ochranné kryty mohou bránit zařízení v rozpoznání pokynů a pro zařízení s dotykovým displejem se nedoporučují.
- Dbejte na to, aby byly vaše ruce při používání dotykového displeje čisté a suché.
- Restartujte zařízení, abyste odstranili dočasné chyby v softwaru.
- Ujistěte se, že v zařízení je nahrána nejnovější verze softwaru.
- Pokud je dotykový displej poškrábán nebo poškozen, odneste zařízení do servisního střediska Samsung.

Váš přístroj přestane reagovat nebo vykazuje vážné chyby

Pokud přístroj přestane reagovat nebo se zasekne, možná bude nutné ukončit všechny programy nebo resetovat přístroj. Pokud váš přístroj zamrzl a nereaguje, stiskněte a podržte [⏻] po dobu 8 – 10 sekund potom uvolněte, dokud se přístroj nevypne a následně automaticky nezapne.

Pokud problém stále přetrvává, proveďte obnovení továrních dat. Otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Soukromí** → **Obnovit tovární data** → **Resetovat zařízení** → **Vymazat vše**.

Zařízení pípá a ikona baterie je prázdná

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli zařízení dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.

Baterie se nenabíjí správně nebo se zařízení vypíná

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii zlikvidujte a vyměňte ji za novou (pokyny pro správnou likvidaci získáte od místních úřadů).

Zařízení je horké na dotek

Při používání aplikací náročných na energii nebo dlouhodobém používání aplikací může být zařízení horké na dotek. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení.

Při spouštění fotoaparátu se objevují chybové zprávy

Mobilní zařízení Samsung musí mít pro provoz aplikace fotoaparátu dostatek dostupné paměti a dostatečně nabitou baterii. Pokud se při spuštění fotoaparátu zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Nabijte baterii nebo ji vyměňte za plně nabitou.
- Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Restartujte zařízení. Pokud máte s aplikací fotoaparátu potíže i po provedení těchto kroků, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Při spouštění FM rádia se objevují chybové zprávy

Aplikace FM rádio v mobilním zařízení Samsung používá kabel sluchátek jako anténu. Bez připojených sluchátek nemůže FM rádio přijímat rádiové stanice. Chcete-li použít FM rádio, nejdříve zkontrolujte, zda jsou správně připojena sluchátka. Poté vyhledejte a uložte dostupné rádiostanice.

Pokud FM rádio nefunguje ani po provedení těchto kroků, zkuste naladit požadovanou stanici jiným rádiovým přijímačem. Pokud je rádiová stanice na jiném přijímači slyšet, může být nutná oprava zařízení. Obraťte se na servisní středisko Samsung.

Při otevírání hudebních souborů se objevují chybové zprávy

Některé hudební soubory nelze v mobilním zařízení Samsung přehrát, a to z různých důvodů. Pokud se při otevření hudebních souborů v zařízení zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Zkontrolujte, zda není hudební soubor chráněn systémem Digital Rights Management (DRM). Pokud je soubor chráněn systémem DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč pro přehrání souboru.
- Zkontrolujte, zda zařízení podporuje typ souboru.

Nelze nalézt jiné zařízení Bluetooth

- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth v zařízení aktivní.
- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth aktivní na zařízení, ke kterému se chcete připojit.
- Ujistěte se, že se zařízení a druhé zařízení Bluetooth nacházejí v dostatečné blízkosti (maximálně 10 metrů).

Pokud pomocí těchto informací problém nevyřešíte, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Po propojení zařízení s počítačem se spojení nezdaří

- Zajistěte aby byl Vámi používaný USB kabel kompatibilní s tímto zařízením.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné a aktuální ovladače.

Bezpečnostní upozornění

Chcete-li zabránit zranění vás nebo jiných osob nebo poškození zařízení, před jeho použitím si přečtěte následující informace.

Varování: Zabraňte úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu

Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či zástrčky nebo uvolněné elektrické zásuvky

Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama a neodpojujte nabíječku tažením za kabel

Neohýbejte či jinak nepoškozujte napájecí kabel

Během nabíjení zařízení nepoužívejte a nedotýkejte se jej mokrýma rukama

Nezkratujte nabíječku či baterii

Dávejte pozor, abyste nabíječku či baterii neupustili. Chraňte ji před nárazy

Nabíjejte baterii pouze nabíječkami schválenými výrobcem

Nepoužívejte zařízení během bouřky

Toto zařízení se může porouchat a může se zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.

Nemanipulujte s poškozenou či netěsnou Lithio-Iontovou (Li-Ion) baterií

Pokyny pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterií získáte v nejbližším autorizovaném servisním středisku.

Při manipulaci a likvidaci baterií a nabíječek postupujte opatrně

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro toto zařízení. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození zařízení.
- Nevhazujte baterie ani zařízení do ohně. Při likvidaci baterií a zařízení se řiďte všemi místními předpisy.

- Nepokládejte baterie či zařízení na topná zařízení (například na mikrovlnné trouby, kamna či radiátory) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Chraňte zařízení, baterie a nabíječky před poškozením

- Nevystavujte zařízení a baterie extrémně nízkým či vysokým teplotám.
- Extrémní teploty mohou způsobit deformaci zařízení, snížit kapacitu a životnost baterií či zařízení.
- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Mohlo by dojít k propojení kladného a záporného pólu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

Výstraha: Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy při používání zařízení v oblastech s omezeními

V místech, na kterých je zakázáno používání zařízení, jej vypněte

Řiďte se příslušnými předpisy, které omezují používání mobilního zařízení v určitých oblastech.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných elektronických zařízení

Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Zařízení může být jinými elektronickými zařízeními rušeno.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti kardiostimulátoru

- Pokud možno, zařízení používejte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru - zařízení jej může rušit.
- Pokud zařízení potřebujete použít, udržujte jej ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru.
- Abyste minimalizovali případné rušení kardiostimulátoru, používejte zařízení na druhé straně těla, než se nachází kardiostimulátor.

Nepoužívejte zařízení v nemocnici či v blízkosti lékařského zařízení, které by mohlo být rušeno rádiovými signály

Pokud vy osobně používáte lékařská zařízení, obraťte se na výrobce příslušných zařízení a ujistěte se, zda je bezpečné zařízení používat v blízkosti přístroje, který vysílá rádiové signály.

Pokud používáte naslouchátko, obraťte se na jeho výrobce ohledně informací o možném rušení rádiovými signály

Některá naslouchátka mohou být rušena rádiovými signály vysílanými tímto zařízením. Obraťte se na výrobce ohledně informací o bezpečném používání vašeho naslouchátka.

Ve výbušném prostředí zařízení vypínejte

- Ve výbušném prostředí nevyndávejte baterii a zařízení vypněte.
- Ve výbušném prostředí se vždy řiďte příslušnými nařízeními, pokyny a symboly.
- Nepoužívejte zařízení u benzínových čerpadel (u čerpacích stanic) ani v blízkosti paliv či chemikálií.
- Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako zařízení, jeho díly či příslušenství.

Rozbušky, odpalovací oblasti

Nacházíte-li se v odpalovací oblasti či v oblasti označené pokyny vyzývajícími k vypnutí „obousměrných rádií" a „elektronických zařízení", vypněte svůj mobilní telefon či jiné bezdrátové zařízení, abyste předešli vzájemnému rušení s odpalovacími pracemi.

Pokud se nacházíte v letadle, zařízení vypněte

Používání mobilního zařízení je v letadlech zakázané. Zařízení by mohlo rušit elektronická navigační zařízení letadla.

V důsledku rádiových signálů vysílaných tímto zařízením by mohlo dojít k poruše elektronických přístrojů motorového vozidla

Elektronická zařízení vašeho automobilu by mohla v důsledku rádiových signálů vysílaných tímto zařízením přestat fungovat. Více informací získáte u výrobce příslušného zařízení.

Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami a nařízeními týkající se používání mobilních zařízení při řízení motorového vozidla

Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládání vozidla. Pokud je to zakázáno zákonem, nikdy při řízení nepoužívejte mobilní zařízení. S ohledem na bezpečnost svoji a ostatních se vždy řiďte zdravým rozumem a zapamatujte si následující doporučení:

- Používejte sadu handsfree.
- Za jízdy si nedělejte poznámky ani nehledejte telefonní čísla. Pořizování poznámek nebo listování kontakty odvádí pozornost od vaší hlavní povinnosti - bezpečné jízdy.

Řádná péče a používání tohoto mobilního zařízení

Udržujte zařízení v suchu

- Vlhkost a všechny typy kapalin mohou způsobit poškození součástek zařízení nebo elektronických obvodů.
- Zařízení nezapínejte, je-li mokré. Pokud je zařízení již zapnuté, vypněte jej a vyjměte okamžitě baterii (pokud se zařízení nevypíná či není možné vyjmout baterii, ponechte jej v tomto stavu). Poté jej ručníkem osušte a odevzdejte do servisního střediska.
- Kapaliny změní barvu štítku, který indikuje poškození vodou uvnitř zařízení. Dojde-li k poškození zařízení vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.

Zařízení nepoužívejte ani neskladujte v prašném, znečištěném prostředí

Prach může způsobit poruchu zařízení.

Zařízení nepokládejte na šikmé plochy

V případě pádu může dojít k poškození zařízení.

Zařízení neuchovávejte na horkých či studených místech. Zařízení používejte při teplotách v rozmezí -20 °C až 50 °C

- Zařízení nenechávejte uvnitř vozidla - teploty zde mohou dosáhnout až 80 °C a mohlo by dojít k explozi zařízení.
- Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu svitu po delší dobu (například na přístrojové desce automobilu).
- Baterii skladujte při teplotách v rozmezí 0 °C až 40 °C.

Zařízení neuchovávejte společně s kovovými předměty, jako jsou mince, klíče nebo šperky

- Mohlo by to způsobit deformaci či poruchu zařízení.
- Pokud se póly baterie dostanou do kontaktu s kovovými předměty, mohlo by to způsobit požár.

Zařízení neuchovávejte v blízkosti magnetických polí

- Mohlo by to způsobit poruchu zařízení nebo vybití baterie.
- Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty, telefonní karty, vkladní knížky či palubní lístky se mohou vlivem magnetických polí poškodit.
- Nepoužívejte pouzdra pro přenášení či příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte zařízení před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.

Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkého vybavení kuchyně nebo vysokotlakých nádob

- Mohlo by dojít k netěsnosti baterie.
- Zařízení by se mohlo přehřát a způsobit požár.

Dávejte pozor, abyste zařízení neupustili, a chránili jej před nárazy

- Mohlo by dojít k poškození displeje zařízení.
- Pokud dojde k ohnutí či deformaci zařízení, přístroj nebo jeho součásti mohou přestat fungovat.

Nepoužívejte toto zařízení nebo aplikaci po dobu přehřátí zařízení

Dlouhodobé vystavení pokožky přehřátému zařízení může vést k symptomům lehkého popálení, které se projevuje např. červenými skvrnami nebo zarudnutím.

Pokud přístroj disponuje bleskem fotoaparátu nebo světlem, nezapínejte jej v blízkosti očí osob či zvířat

Použití blesku v blízkosti očí by mohlo způsobit dočasnou ztrátu nebo poškození zraku.

Varování při vystavení se zábleskům

- Při používání zařízení ponechte některá světla v místnosti zapnutá, obrazovka by se neměla nacházet příliš blízko očí.
- Pokud jste v průběhu sledování videa nebo hraní flashových her po delší dobu vystaveni zábleskům, může dojít k záchvatu nebo ke ztrátě vědomí. Pokud pociťujete nevolnost, neprodleně přestaňte používat zařízení.

Snížení nebezpečí opakovaných poruch hybnosti

Pokud opakovaně provádíte určité pohyby, například tisknete tlačítka, kreslíte prsty znaky na dotykovou obrazovku nebo hrajete hry, můžete pociťovat občasnou bolest rukou, krku, ramen nebo jiných částí těla. Používáte-li zařízení po delší dobu, držte zařízení uvolněným stiskem, lehce tiskněte tlačítka a dělejte časté přestávky. Pokud potíže v průběhu použití nebo po něm stále přetrvávají, přestaňte přístroj používat a vyhledejte lékaře.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.
- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Používejte pouze baterie, nabíječky, příslušenství a spotřební materiál schválený výrobcem

- Používání neznačkových baterií či nabíječek může zkrátit životnost zařízení nebo způsobit jeho poruchu.
- Společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnost uživatele při používání příslušenství či spotřebního materiálu neschváleného společností Samsung.

Zařízení ani baterii neolizujte a nekousejte do ní

- Mohlo by to způsobit poškození zařízení nebo výbuch.
- Pokud zařízení používají děti, ujistěte se, že jej používají správně.

Nevkládejte zařízení nebo dodané příslušenství do očí, uší nebo úst

Takové jednání může způsobit udušení nebo vážné zranění.

V průběhu hovoru:

- Mluvte přímo do mikrofonu.
- S vnitřní anténou zařízení nemanipulujte. Mohlo by dojít ke snížení kvality hovorů nebo k pozměnění hodnot radiofrekvenční energie (RF) vysílané zařízením.

Při použití sluchátek chraňte sluch a uši

- Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit sluch.
- Vystavení hlasitým zvukům při řízení by mohlo odvést vaši pozornost a způsobit nehodu.
- Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.
- V suchém prostředí se může ve sluchátkách tvořit statická elektřina. Z tohoto důvodu omezte používání sluchátek v suchém prostředí, případně se dotkněte před připojením sluchátek kovového předmětu, aby se statická elektřina vybila.

Při používání zařízení během chůze či jiného pohybu buďte opatrní

Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte tak zranění sebe či jiných osob.

Zařízení nenoste v zadní kapse nebo u pasu

Při pádu byste se mohli zranit nebo poškodit zařízení.

Zařízení nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte se ho opravit

- Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení platnosti záruky výrobce. Chcete-li zařízení nechat opravit, odneste jej do servisního střediska Samsung.
- Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to způsobit výbuch nebo požár.

Nenanášejte na zařízení barvu, ani na něj nelepte nálepky

Barvy nebo nálepky mohou zablokovat pohyblivé díly a zabránit tak správné funkčnosti zařízení. Pokud máte alergii na barvu nebo kovové části výrobku, může se objevit svědění, exém nebo otok na kůži. Pokud pozorujete tyto příznaky, přestaňte výrobek používat a obraťte se na lékaře.

Čištění zařízení:

- Zařízení a nabíječku otírejte hadříkem nebo pogumovanou látkou.
- Póly baterie čistěte bavlněnou tkaninou nebo hadříkem.
- Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla.

Nepoužívejte zařízení s prasklým nebo poškozeným displejem.

O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Odneste zařízení do servisního střediska Samsung a nechte jej opravit.

Zařízení používejte pouze ke stanovenému účelu

Pokud zařízení používáte na veřejnosti, neobtěžujte ostatní

Nedovolte, aby zařízení používaly děti

Nejedná se o hračku. Nedovolte, aby si s ním děti hrály - mohly by ublížit sobě nebo ostatním, zařízení poškodit nebo zbytečnými hovory zvýšit vaše náklady.

Instalujte mobilní zařízení a vybavení opatrně

- Zajistěte, aby byla mobilní zařízení a související vybavení ve vozidle pevně uchycena.
- Neumisťujte zařízení ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

Toto zařízení může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude zařízení opravováno nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození zařízení a bude zrušena platnost záruky výrobce.

Zacházejte s paměťovými kartami opatrně

- Nevyndávejte kartu, když zařízení přenáší informace nebo když k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či zařízení.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a pólů prsty ani kovovými předměty. Pokud je karta znečištěná, otřete ji měkkým hadříkem.

Bezpečné uchovávání osobních údajů a důležitých dat

- Při používání zařízení nezapomínejte zálohovat důležitá data. Společnost Samsung neručí za ztrátu dat.
- Při likvidaci zařízení zálohujte všechna data, poté resetujte zařízení. Tímto způsobem zabráníte zneužití osobních údajů.
- Při stahování aplikací si pozorně přečtěte obrazovku oprávnění. Pozornost věnujte zejména aplikacím, které mají přístup k více funkcím nebo významnému množství osobních údajů.
- Pravidelně kontrolujte své účty z důvodu neoprávněného nebo podezřelého použití. Objevíte-li známku zneužití osobních informací, kontaktujte svého poskytovatele služeb za účelem odstranění nebo změny informací o účtu.
- V případě ztráty nebo odcizení zařízení změňte hesla ke svým účtům z důvodu ochrany svých osobních údajů.
- Vyhněte se používání aplikací z neznámých zdrojů a zabezpečete zařízení pomocí vzoru uzamčení obrazovky, hesla nebo kódu PIN.

Nešiřte materiál chráněný autorským právem

Nešiřte materiál chráněný autorským právem, který jste nahráli dalším osobám bez souhlasu vlastníků obsahu. Tímto počínáním porušujete autorská práva. Výrobce není odpovědný za jakékoli právní otázky vzniklé nelegálním užíváním materiálu chráněného autorským právem.

Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ NORMY PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Vaše mobilní zařízení je rádiový vysílač a přijímač. Je zkonstruován tak, aby nepřekročoval limity vystavení rádiovým vlnám (radiofrekvence elektromagnetického pole) doporučené mezinárodními normami. Normy byly vyvinuty nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a zahrnují podstatnou míru bezpečnosti. Jsou navrženy tak, aby zaručily bezpečnost všech osob bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

U norem o vystavení rádiovým vlnám se používá měrná jednotka s názvem Specific Absorption Rate neboli SAR. Limity SAR pro mobilní zařízení je 2,0 W/kg.

Testy SAR se provádějí pomocí standardizované provozní pozice se zařízením vysílajícím na nejvyšší certifikované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Nejvyšší hodnoty SAR podle norem ICNIRP u tohoto modelu zařízení jsou:

Maximální SAR u tohoto modelu za podmínek, ve kterých byly zaznamenány	
Hlava SAR	0,084 W/kg
SAR při nošení na těle	0,04 W/kg

V průběhu používání jsou aktuální hodnoty SAR u tohoto zařízení obvykle znatelně nižší než jsou výše uváděné hodnoty. Je tomu tak proto, že za účelem výkonnosti systému a minimalizování interference sítě je provozní výkon vašeho mobilního zařízení při volání automaticky snížen, pokud není plný výkon pro hovor potřeba. Čím nižší je výstupní výkon zařízení, tím nižší jsou také jeho hodnoty SAR.

U tohoto zařízení byl proveden test specifické míry absorpce (SAR) při používání u těla, a to za použití se schváleným příslušenstvím nebo za použití na vzdálenost 1,5 cm od těla. Aby byly splněny normy vystavení rádiovému záření při používání u těla, zařízení musí být používáno se schváleným příslušenstvím nebo musí být drženo ve vzdálenosti alespoň 1,5 cm od těla. Pokud používáte neschválené příslušenství, ujistěte se, že neobsahuje žádné kovové součásti a že udržuje zařízení ve vzdálenosti alespoň 1,5 cm od těla.

Organizace, jako jsou například Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) a Úřad pro potraviny a léčiva Spojených států (US Food and Drug Administration), doporučují lidem, kteří se vystavení rádiové frekvenci obávají a chtějí je snížit, aby používali příslušenství handsfree, které jim umožní používat bezdrátová zařízení dále od hlavy a těla, nebo aby zařízení používali kratší dobu.

Další informace získáte tak, že na stránkách www.samsung.com/sar vyhledáte název zařízení a číslo jeho modelu.

Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)

(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní a nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb.Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU". SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŤ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.“

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

Rejstřík

AllShare 85

baterie
- nabíjení 13
- vložení 12

Bluetooth
- aktivace 80
- hledání a párování se zařízeními Bluetooth 81
- odesílání dat 81
- příjem dat 82
- volání 82

čas a datum, nastavení 29

časovač 94

diktafon
- nahrávání 67
- přehrávání 67

DLNA
- viz AllShare

dotykový displej
- používání 22
- zamknutí 23

e-mail
- nastavení účtů 39
- odesílání 39
- zobrazení 40

FM rádio
- poslech 59
- ukládání stanic 60

fotoaparát
- pořizování fotografií 49
- pořizování videí 54
- úprava nastavení 53
- úprava nastavení videokamery 56

fotografie
- fotografování vlastní osoby 52
- fotografování v režimu Úsměv 52
- pořízení panoramatické fotografie 51
- pořízení řady 51
- pořizování 49
- zobrazení 57

galerie
- formáty souborů 57
- přehrávání videí 58
- zobrazení fotografií 57

Google Latitude 73

Google Mail 37

Google Maps 71

Google Talk 41

hudební přehrávač
- přehrávání hudby 44
- uložení souborů 44
- vytvoření seznamu skladeb 46

Inteligentní sledování 87

internet
- viz webový prohlížeč

jas, displej 30

kalendář
- vytváření událostí 65
- zobrazení událostí 65

kalkulačka 95
Kies air 96
kontakty
import 64
vyhledávání 62
vyhledávání kontaktů 62
vytváření 62
vytváření kontaktů 62
vytváření skupin 63
vytvoření vizitky 63
mapa
hledání míst 72
hledání míst v okolí 74
používání navigace 75
sdílení umístění s přáteli 73
získání trasy 73
nastavení
aplikace 104
bezdrátové a jiné sítě 101
datum a čas 109
displej 102
hlasový vstup a výstup 107
jazyk a klávesnice 106
o zařízení 109
soukromí 106
účty a synchronizace 105
úložiště 106
usnadnění 108
zvuk 102
news & weather 79
obrazovka menu
otevírání 26
uspořádání aplikací 27
paměťová karta
formátování 17
vložení 15
vyjmutí 16
poznámky
vytváření 66
zobrazení 66
přehrávač videa 47, 58
připojení
Bluetooth 80
DLNA 85
počítač 88
TV 87
WLAN 83
připojení k počítači
Samsung Kies 88
velkokapacitní paměť 89
Windows Media Player 89
Quickoffice 98
režim letadlo 18
Samsung Apps 77
Samsung Kies 88
social hub 43
správce souborů 97
správce úloh 99
stahování
aplikace 34
soubory 35
správa 95
stopky 94
světové hodiny 94

synchronizace
s programem Windows Media Player 89
s webovými účty 35
textové poznámky 66
tichý režim 29
upozornění
deaktivace 93
vypnutí 93
vytváření 93
videa
pořizování 54
přehrávání 47, 58
VPN připojení
připojení k 92
vytváření 90
vybalení 11
Vyhledávání Google 96
webový prohlížeč
procházení webových stránek 68
přidávání záložek 70
Wi-Fi
aktivace 83
vyhledání a připojení k sítím 83
Windows Media Player 89
YouTube
nahrávání videí 77
sledování videí 76
zadávání textu 32
základní obrazovka
přidávání panelů 26
přidávání položek 24
zařízení
ikony indikátoru 21
nastavení 101
panel oznámení 25
přizpůsobení 29
rozvržení 19
tlačítka 20
zapnutí a vypnutí 18
zprávy
nastavení e-mailového účtu 39
odeslání e-mailu 39

Prohlášení o shodě

Podrobnosti o výrobku

Pro následující

Výrobek: Mobilní internetové zařízení (MID)
Model(y): YP-GI1

Vyrobený:

F1: Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Maetan 3 Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-city, Gyeonggi-Do, Korea
F2: Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.
Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizhou City,
Guangdong Province China
(Názvy podniků a sídla)

Prohlášení & příslušné normy

Tímto prohlašujeme, že výše uvedený výrobek je ve shodě se základními požadavky směrnice (1995/5/ES) o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních, o elektrických zařízeních nízkého napětí (2006/95/ES) a se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě (2004/108/ES) s použitím:

ETSI EN 301 489-1 V1.8.1:2008
ETSI EN 301 489-17 V2.1.1:2009
ETSI EN 300 328 V1.7.1 WLAN
ETSI EN 300 328 V1.7.1 BT
EN 50360:2001
EN 62209-1:2006
EN 55022:2006/A1:2007
EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003
EN 60950-1:2006+A1:2010
ETSI EN 300 440-1 V1.5.1
ETSI EN 300 440-2 V1.3.1

Datum prvního získání značky CE : 2012

Zástupce pro EU

Zástupce pro EU:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK

8. února 2012 (Místo a datum vydání)

Joong-Hoon Choi / Vedoucí laboratoře (Jméno a podpis oprávněné osoby)

* Nejedná se o adresu servisního střediska Samsung. Pokud chcete získat adresy či telefonní čísla servisního střediska Samsung, nahlédněte do záruční karty nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho přístroje v závislosti na softwaru přístroje nebo poskytovateli služeb.

Pro instalaci Kies (PC Sychronizace) Kies

1. Stáhněte poslední verzi Kies z webové stránky Samsung (**www.samsung.com/kies**) a nainstalujte ji do Vašeho PC.
2. Zařízení připojte k počítači pomocí USB kabelu.
3. Program Samsung Kies spustíte dvojím kliknutím na ikonu programu na počítači.
   Více informací naleznete v nápovědě pro Kies.

Printed in Korea
GM68-01161J
Czech. 12/2013. Rev. 1.3

www.samsung.com